



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Was-/droogautomaat

**WNG24405NL**

**[nl]**    Gebruikershandleiding en  
installatie-instructies

# Raadpleeg de Digitale Gebruikersgids voor meer informatie.



## Inhoudsopgave

|                                                     |           |                                                          |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Veiligheid .....</b>                           | <b>4</b>  | <b>8 Knoppen .....</b>                                   | <b>24</b> |
| 1.1 Algemene aanwijzingen .....                     | 4         | <b>9 Droogdoel .....</b>                                 | <b>26</b> |
| 1.2 Bestemming van het apparaat .....               | 4         | 9.1 Droogdoel wijzigen .....                             | 26        |
| 1.3 Inperking van de gebruikers .....               | 4         | <b>10 Programma's .....</b>                              | <b>27</b> |
| 1.4 Veilige installatie .....                       | 5         | <b>11 Accessoires .....</b>                              | <b>31</b> |
| 1.5 Veiliger gebruik .....                          | 7         | <b>12 Wasgoed .....</b>                                  | <b>31</b> |
| 1.6 Veilige reiniging en onderhoud .....            | 9         | 12.1 Wasgoed voorbereiden .....                          | 31        |
| <b>2 Materiële schade vermijden .....</b>           | <b>11</b> | <b>13 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel .....</b>        | <b>32</b> |
| <b>3 Milieubescherming en besparing .....</b>       | <b>12</b> | <b>14 De Bediening in essentie .....</b>                 | <b>32</b> |
| 3.1 Afvoeren van de verpakking ...                  | 12        | 14.1 Apparaat inschakelen .....                          | 32        |
| 3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen .....         | 12        | 14.2 Programma instellen .....                           | 32        |
| 3.3 Energiebesparingsmodus .....                    | 12        | 14.3 Programma-instellingen aanpassen .....              | 32        |
| <b>4 Opstellen en aansluiten .....</b>              | <b>13</b> | 14.4 Trommel vullen met wasgoed .....                    | 32        |
| 4.1 Apparaat uitpakken .....                        | 13        | 14.5 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen .....  | 32        |
| 4.2 Inhoud van de verpakking .....                  | 13        | 14.6 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken ..... | 33        |
| 4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats ..... | 13        | 14.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren .....     | 33        |
| 4.4 Transportbeveiligingen verwijderen .....        | 14        | 14.8 Starten van het programma ..                        | 34        |
| 4.5 Apparaat aansluiten .....                       | 15        | 14.9 Wasgoed inweken .....                               | 34        |
| 4.6 Stellen van het apparaat .....                  | 16        | 14.10 Wasgoed bijvullen .....                            | 34        |
| <b>5 Uw apparaat leren kennen .....</b>             | <b>18</b> | 14.11 Wasprogramma afbreken ...                          | 34        |
| 5.1 Apparaat .....                                  | 18        | 14.12 Droogprogramma afbreken .....                      | 35        |
| 5.2 Wasmiddellade .....                             | 18        | 14.13 Programma bij spoelstop hervatten .....            | 35        |
| 5.3 Bedieningspaneel .....                          | 19        | 14.14 Wasgoed uitnemen .....                             | 35        |
| <b>6 Voor het eerste gebruik .....</b>              | <b>20</b> | 14.15 Apparaat uitschakelen .....                        | 35        |
| 6.1 Wascyclus zonder wasgoed starten .....          | 20        |                                                          |           |
| <b>7 Display .....</b>                              | <b>21</b> |                                                          |           |

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>15 Kinderslot .....</b>                              | <b>35</b> |
| 15.1 Kinderslot inschakelen .....                       | 35        |
| 15.2 Kinderslot deactiveren.....                        | 35        |
| <b>16 Basisinstellingen .....</b>                       | <b>36</b> |
| 16.1 Overzicht over de basisinstellingen .....          | 36        |
| 16.2 Basisinstellingen wijzigen.....                    | 37        |
| <b>17 Reiniging en onderhoud .....</b>                  | <b>37</b> |
| 17.1 Trommel reinigen .....                             | 37        |
| 17.2 Schoonmaken van de wasmiddellade.....              | 37        |
| 17.3 Afvoerpomp reinigen.....                           | 38        |
| 17.4 Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen.....    | 40        |
| <b>18 Storingen verhelpen .....</b>                     | <b>42</b> |
| 18.1 Noodontgrendeling.....                             | 53        |
| <b>19 Transporteren, opslaan en afvoeren.....</b>       | <b>53</b> |
| 19.1 Apparaat demonteren .....                          | 53        |
| 19.2 Transportbeveiligingen plaatsen .....              | 53        |
| 19.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen .....            | 53        |
| 19.4 Afvoeren van uw oude apparaat .....                | 54        |
| <b>20 Servicedienst.....</b>                            | <b>54</b> |
| 20.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)..... | 54        |
| 20.2 AQUA-STOP-garantie .....                           | 55        |
| <b>21 Verbruikswaarden.....</b>                         | <b>56</b> |
| <b>22 Technische gegevens.....</b>                      | <b>57</b> |



# 1 Veiligheid

Neem de volgende veiligheidsvoorschriften in acht.

## 1.1 Algemene aanwijzingen



- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing en de productinformatie voor later gebruik of voor volgende eigenaren.
- Sluit het apparaat in geval van transportschade niet aan.

## 1.2 Bestemming van het apparaat

Gebruik het apparaat uitsluitend:

- om wasmachinebestendig textiel en wol voor de handwas volgens het onderhoudsetiket te wassen.
- met leidingwater en gangbare, voor de wasmachine geschikte wasmiddelen en onderhoudsmiddelen.
- om voor de droger geschikte en met water gewassen textiel te drogen en op te frissen.
- voor huishoudelijk gebruik en in gesloten ruimtes binnen de huiselijke omgeving.
- tot een hoogte van 4000 m boven zeeniveau.

## 1.3 Inperking van de gebruikers

Dit apparaat kan worden bediend door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met fysieke, sensorische of geestelijke beperkingen of met gebrekkige ervaring en/of kennis, indien zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen indien deze niet onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen tot 3 jaar en huisdieren niet bij het apparaat kunnen komen.

## 1.4 Veilige installatie

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige installaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Het apparaat uitsluitend aansluiten en gebruiken volgens de gegevens op het typeplaatje.
- ▶ Het apparaat uitsluitend via een volgens de voorschriften geïnstalleerd stopcontact met randaarde op een stroomnet met wisselstroom aansluiten.
- ▶ Het randaardesysteem van de elektrische huisinstallatie moet conform de elektrotechnische voorschriften zijn geïnstalleerd. De installatie moet zijn voorzien van een afdoende grote aderdiameter.
- ▶ Bij het gebruik van een aardlekschakelaar alleen een type met het teken  gebruiken.
- ▶ Nooit het apparaat via een externe schakelinrichting voeden, bijvoorbeeld een tijdschakelaar of besturing op afstand.
- ▶ Nooit het apparaat op een stroomcircuit aansluiten dat regelmatig door het nutsbedrijf wordt in- en uitgeschakeld.
- ▶ Wanneer het apparaat is ingebouwd, moet de netstekker van de netaansluitkabel vrij toegankelijk zijn, of wanneer vrije toegang niet mogelijk is, moet in de vast geplaatste elektrische installatie een alpolige scheidingsinrichting volgens de installatievoorschriften worden ingebouwd.
- ▶ Bij het opstellen van het apparaat erop letten dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of beschadigd.

Een beschadigde isolatie van het netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit het aansluitsnoer met hete apparaatonderdelen of warmtebronnen in contact brengen.
- ▶ Nooit het aansluitsnoer met scherpe punten of randen in contact brengen.
- ▶ Het aansluitsnoer nooit knikken, knellen of veranderen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Het gebruik van een verlengd netsnoer en niet-toegestane adapters is gevaarlijk.

- ▶ Geen verlengsnoeren of meervoudige stopcontacten gebruiken.

- ▶ Alleen door de fabrikant goedgekeurde adapters en netsnoeren gebruiken.
- ▶ Wanneer het netsnoer te kort is en er geen langer netsnoer beschikbaar is, neem dan contact op met een elektrospciaalzaak om de huisinstallatie aan te passen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het hoge gewicht van het apparaat kan bij het optillen letsels veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet alleen optillen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen verpakkingsmateriaal over het hoofd trekken en hierin verstrikt raken en stikken.

- ▶ Verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Laat kinderen niet met verpakkingsmateriaal spelen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Het apparaat kan tijdens het bedrijf trillen of bewegen.

- ▶ Het apparaat op een schone, vlakke en stevige ondergrond opstellen.
- ▶ Het apparaat middels de apparaatvoeten en een waterpas horizontaal stellen.

Bij ondeskundig gelegde slangen en netaansluitleidingen bestaat er struikelgevaar.

- ▶ De slangen en aansluitkabels zodanig leggen dat men er niet over kan struikelen.

Wanneer het apparaat aan uitstekende onderdelen wordt verplaatst, zoals bijvoorbeeld de vuldeur, dan kunnen de onderdelen afbreken.

- ▶ Het apparaat niet aan uitstekende onderdelen verplaatsen.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op snijden!**

Scherpe randen aan het apparaat kunnen bij aanrakingen tot snijwonden leiden.

- ▶ Het apparaat niet aan scherpe randen aanraken.
- ▶ Veiligheidshandschoenen gebruiken bij installatie en transport van het apparaat.

## 1.5 Veiliger gebruik

### **WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Een beschadigd apparaat of een beschadigd netsnoer is gevaarlijk.

- ▶ Nooit een beschadigd apparaat gebruiken.
- ▶ Nooit aan het netsnoer trekken, om het apparaat van het elektriciteitsnet te scheiden. Altijd aan de stekker van het netsnoer trekken.
- ▶ Wanneer het apparaat of het netsnoer is beschadigd, dan direct de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen en de kraan sluiten.
- ▶ Contact opnemen met de servicedienst. → *Pagina 54*

Binnendringend vocht kan een elektrische schok veroorzaken.

- ▶ Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.
- ▶ Stel het apparaat nooit bloot aan grote hitte en vochtigheid.
- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

### **WAARSCHUWING – Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

### **WAARSCHUWING – Kans op verstikking!**

Kinderen kunnen kleine onderdelen inademen of inslikken en hierdoor stikken.

- ▶ Kleine onderdelen uit de buurt van kinderen houden.
- ▶ Kinderen niet met kleine onderdelen laten spelen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!**

Kolenstof of meel in de omgeving van het apparaat kan tot explosies leiden.

- ▶ Tijdens het gebruik de omgeving van het apparaat schoon houden.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Was- en verzorgingsmiddelen kunnen bij inname tot vergiftigingen leiden.

- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op explosie!**

Licht ontvlambare voorwerpen, zoals aanstekers, of lucifers, kunnen bij het drogen ontsteken.

- ▶ Vóór het drogen alle licht ontvlambare voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

Wanneer ongewassen wasgoed met oplosmiddelen, olie, was, wasverwijderaar, verf- vet- of vlekverwijderaar in contact was, kan deze bij het drogen ontvlammen.

- ▶ Geen ongewassen wasgoed in dit apparaat drogen.
- ▶ Het wasgoed voor het drogen grondig met heet water en wasmiddel spoelen.
- ▶ Niet het apparaat gebruiken, wanneer het wasgoed daarvoor met industriële chemicaliën worden gereinigd.

Wanneer wasgoed met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen werd voorbehandeld, kan dit in het apparaat tot een explosie leiden.

- ▶ Voorbehandeld wasgoed voor het wassen grondig met water spoelen.

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op brand!**

Het wasgoed werd bij voortijdig afbreken van het drogen niet voldoende gekoeld en kan ontvlammen.

- ▶ Het droogprogramma niet voortijdig afbreken.

- ▶ Het wasgoed bij voortijdig afbreken van het drogen direct uitnemen en uitspreiden.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op letsel!**

Bij het op het apparaat klimmen of klauteren kan de afdekplaat breken.

- ▶ Niet op het apparaat klimmen of klauteren.

Bij het zitten of leunen op de geopende deur kan het apparaat kantelen.

- ▶ Niet op de apparaatdeur zitten of leunen.
- ▶ Geen voorwerpen op de apparaatdeur plaatsen.

Grijpen in de draaiende trommel kan tot letsel aan de handen leiden.

- ▶ Wacht tot de trommel volledig stil staat voordat u met uw hand in de trommel grijpt.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op brandwonden!**

Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.

- ▶ Raak het hete sop niet aan.

### **⚠ VOORZICHTIG – Kans op chemische brandwonden!**

Bij het openen van de wasmiddellade kunnen wasmiddel en verzorgingsmiddel uit het apparaat spatten. Contact met ogen of huid kan tot irritaties leiden.

- ▶ Bij contact met wasmiddelen of verzorgingsmiddelen de ogen of de huid grondig spoelen met schoon water.
- ▶ Bij per ongeluk inslikken een arts raadplegen.
- ▶ Was- en verzorgingsmiddelen buiten bereik van kinderen bewaren.

## **1.6 Veilige reiniging en onderhoud**

### **⚠ WAARSCHUWING – Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.

- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermijding van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken.

- ▶ Geen stoomreiniger, hogedrukreiniger, slangen of sproeiers gebruiken om het apparaat te reinigen.

### **WAARSCHUWING – Kans op letsel!**

Het gebruiken van niet originele reserveonderdelen en niet originele accessoires is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen en originele accessoires van de fabrikant.

### **WAARSCHUWING – Kans op vergiftiging!**

Bij het gebruik van oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen kunnen giftige dampen ontstaan.

- ▶ Geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.

## 2 Materiële schade vermijden

### LET OP!

Een verkeerde dosering van wasverzachters, wasmiddelen, verzorgingsmiddelen en reinigingsmiddelen kan de werking van het apparaat beïnvloeden.

- De doseeraanbevelingen van de fabrikant aanhouden.

Het overschrijden van de maximale beladingshoeveelheid heeft invloed op de werking van het apparaat.

- De maximale beladingshoeveelheid voor elk programma aanhouden en niet overschrijden.

→ "Programma's", Pagina 27

Schuimstof of schuimrubber kan bij het drogen vervormen of smelten.

- Geen schuimstofhoudende of schuimrubberhoudend wasgoed drogen.

Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen geborgd. Niet verwijderde transportbeveiligingen kunnen leiden tot materiële schade en schade aan het apparaat.

- Voor inbedrijfstelling alle transportbeveiligingen volledig verwijderen en bewaren.
- Voor elk transport alle transportbeveiligingen volledig inbouwen, om transportschade te vermijden.

De ondeskundige aansluiting van de watertoevoerslang kan tot materiële schade leiden.

- De schroefverbindingen aan de watertoevoer handvast aantrekken.
- De watertoevoerslang het best direct zonder bijkomende verbindingselementen, zoals adapter, verlengstuk, ventiel of dergelijke op de waterkraan aansluiten.

- Erop letten dat de ventielbehuizing van de watertoevoerslang contactvrij met de omgeving is ingebouwd en niet aan externe krachtinwerking is blootgesteld.
- Erop letten dat de binnendiameter van de waterkraan minstens 17 mm bedraagt.
- Erop letten dat de lengte van de schroefdraad aan de aansluiting naar de waterkraan minstens 10 mm bedraagt.

Een te lage of te hoge waterdruk kan de apparaatfunctie hinderen.

- Zorg ervoor dat de waterdruk op de watertoevoerinstallatie tenminste 100 kPa (1 bar) en maximaal 1000 kPa (10 bar) is.
- Wanneer de waterdruk de aangegeven maximale waarde overschrijdt, dan moet een reduceerventiel tussen de drinkwateraansluiting en de slangenset van het apparaat worden geïnstalleerd.
- Het apparaat niet op de mengkraan van een drukloze geiser of boiler aansluiten.

Gewijzigde of beschadigde waterslangen kunnen tot materiële schade en schade aan het apparaat leiden.

- Nooit waterslangen knikken, knellen, wijzigen of doorsnijden.
- Alleen meegeleverde waterslangen of originele reserveslangen gebruiken.
- Nooit gebruikte waterslangen hergebruiken.

Het gebruik met vervuild of te heet water kan materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- Het apparaat uitsluitend met koud leidingwater gebruiken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen.

- Geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen gebruiken.

- ▶ Geen sterk alcoholhoudende reinigingsmiddelen gebruiken.
- ▶ Geen harde schuur- of afwaspontjes gebruiken.
- ▶ Het apparaat uitsluitend reinigen met water en een zachte, vochtige doek.
- ▶ Bij contact met het apparaat direct alle wasmiddelresten, sproeinevelresten of restanten verwijderen.

---

## **3 Milieubescherming en besparing**

### **3.1 Afvoeren van de verpakking**

De verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden hergebruikt.

- ▶ De afzonderlijke componenten op soort gescheiden afvoeren.

### **3.2 Zuinig met energie en hulpbronnen**

Als u deze aanwijzingen opvolgt, verbruikt uw apparaat minder stroom en water.

Programma's met lage temperaturen en langere wastijden gebruiken en de maximale beladingscapaciteit gebruiken.

- ✓ Het energieverbruik en het waterverbruik zijn het efficiëntst.

Wasmiddel overeenkomstig de mate van verontreiniging van het wasgoed doseren.

- ✓ Voor een lichte tot normale mate van verontreiniging is een geringe hoeveelheid wasmiddel voldoende. Houd het doseeradvies van de fabrikant van het wasmiddel aan.

Wastemperatuur bij licht en normaal verontreinigd wasgoed reduceren.

- ✓ Bij lage temperaturen verbruikt het apparaat minder energie. Voor een lichte tot normale verontreiniging zijn ook lagere temperaturen dan op het verzorgingslabel vermeld afdoende.

Stel het maximale centrifugetoerental in, wanneer het wasgoed aansluitend in het apparaat gedroogd moet worden.

- ✓ Droger wasgoed verkort de programmaduur bij het drogen en verlaagt het energieverbruik. Met een hoger centrifugetoerental vermindert de restvochtigheid in de was en het geluidsvolume van het centrifugeren neemt toe.

Wasgoed zonder voorwas wassen.

- ✓ Het wassen met voorwas verlengt de programmaduur en verhoogt het energie- en waterverbruik.

Het apparaat beschikt over een automatische ladingafstemming.

- ✓ De automatische ladingafstemming past het waterverbruik en de programmaduur optimaal aan de textielsoort en de beladingscapaciteit aan.

### **3.3 Energiebesparingsmodus**

Wanneer u het apparaat langere tijd niet bedient, dan schakelt het automatisch naar de energiebespaarstand.

De energiebespaarmodus wordt afgesloten, wanneer u het apparaat opnieuw bedient.

## 4 Opstellen en aansluiten

### 4.1 Apparaat uitpakken

#### LET OP!

Voorwerpen die in de trommel achterblijven, en die niet voor het gebruik van het apparaat bedoeld zijn, kunnen tot materiële- en apparaatschade leiden.

- ▶ Voor gebruik alle deze voorwerpen en de meegeleverde accessoires uit de trommel verwijderen.
- 1. Verwijder verpakkingsmateriaal en bescherming volledig van het apparaat.  
→ *"Afvoeren van de verpakking", Pagina 12*
- 2. Controleer het apparaat op zichtbare beschadigingen.
- 3. De deur openen.
- 4. Verwijder de accessoires uit de trommel.
- 5. De deur sluiten.

### 4.2 Inhoud van de verpakking

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.

#### LET OP!

Het gebruik met onvolledig of defect toebehoren kan de werking van het apparaat hinderen of materiële schade en schade aan het apparaat veroorzaken.

- ▶ Het apparaat niet met onvolledig of defect toebehoren gebruiken.
- ▶ Het toebehoren vóór het gebruik van het apparaat vervangen.  
→ *"Accessoires", Pagina 31*

**Opmerking:** Het apparaat is in de fabriek gecontroleerd op correcte werking. Daarbij kunnen watervlekken in

het apparaat achterblijven. De vlekken verdwijnen na de eerste keer wassen.

De levering bestaat uit:

- Was-droogautomaten
- Begeleidende documenten
- Transportbeveiligingen  
→ *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*
- Afdekkapjes
- Bochtstuk voor het bevestigen van de waterafvoerslang

### 4.3 Vereisten ten aanzien van de opstelplaats



#### WAARSCHUWING

##### Kans op elektrische schok!

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- ▶ Gebruik het apparaat niet zonder afdekplaat.



#### WAARSCHUWING

##### Kans op letsel!

Bij gebruik op een sokkel kan het apparaat kantelen.

- ▶ De apparaatvoeten voor inbedrijfstelling op een sokkel absoluut met de bevestigingen  
→ *Pagina 31* van de fabrikant bevestigen.



#### LET OP!

Bevriezend restwater in het apparaat kan leiden tot beschadiging van het apparaat.

- ▶ Het apparaat niet op vorstgevoelige plaatsen of buiten plaatsen en gebruiken.

Wanneer het apparaat meer dan 40° wordt gekanteld, dan kan restwater uit het apparaat lopen en materiële schade veroorzaken.

- ▶ Kantel het apparaat voorzichtig.
- ▶ Transporteer het apparaat rechtop.

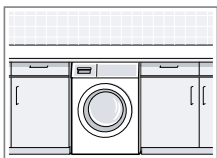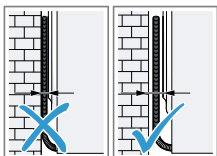
| Opstelplaats                                                                                                    | Vereisten                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Houder</p>                   | <p>Het apparaat met borglippen<br/>→ <i>Pagina 31</i><br/>bevestigen.</p>                                                                        |
| <p>Vloer met houten balken</p>  | <p>Plaats het apparaat op een waterbestendige houten plaat (dikte minimaal 30 mm) welke vast op de vloer is geschroefd.</p>                      |
| <p>Kitchenette</p>              | <p>Het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad plaatsen, dat vast met de naastliggende kast is verbonden. Benodigde nisbreedte: 60 cm.</p> |
| <p>Aan een wand</p>            | <p>Geen netaansluitkabel en geen slangen tussen wand en apparaat inklemmen.</p>                                                                  |

## 4.4 Transportbeveiligingen verwijderen


Het apparaat is voor transport met transportbeveiligingen aan de achterzijde van het apparaat geborgd.

**Opmerking:** Bewaar de bouten van de transportbeveiligingen en de hulzen voor een later transport.  
→ *"Transportbeveiligingen plaatsen", Pagina 53*


1. De slangen uit de houders trekken.

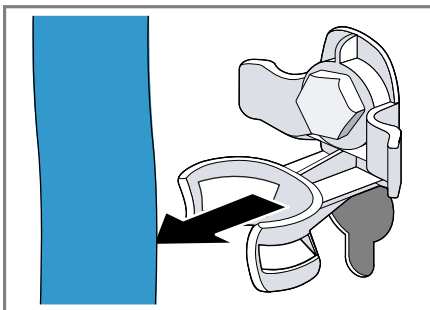

2. Alle bouten van de 4 transportbeveiligingen met een steeksleutel met sleutelbreedte 13 losmaken ① en verwijderen ②.

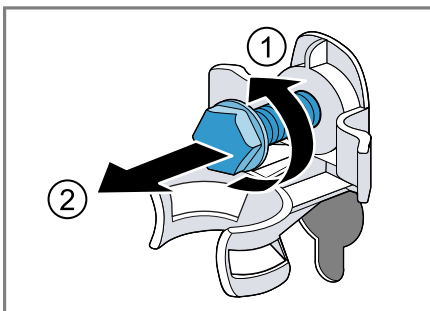

3. De netaansluitkabel van de houder verwijderen.

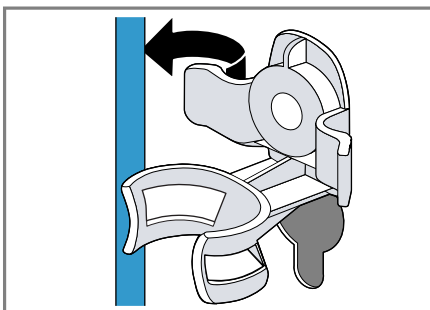


4. De 4 hulzen verwijderen.



5. De 4 afdekkappen plaatsen.



6. De 4 afdekkappen naar onderen schuiven.

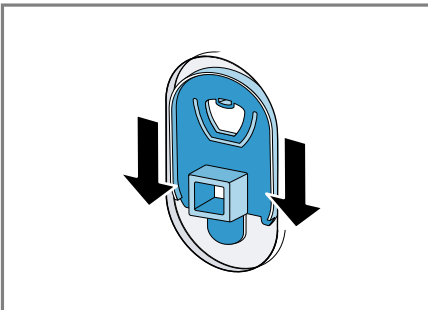

**Opmerking:** Om de transportbeveiligingen voor het transport in het apparaat te plaatsen, maakt u deze stappen ongedaan in de omgekeerde volgorde.

## 4.5 Apparaat aansluiten


### Watertoevoerslang aansluiten

#### **⚠ WAARSCHUWING** **Kans op elektrische schok!**

Het apparaat bevat spanningsvoerende delen. Het aanraken van spanningsvoerende delen is gevaarlijk.

- De elektrische Aquastop afsluiter niet in water onderdompelen.

1. De watertoevoerslang op de kraan (26,4 mm = 3/4") aansluiten.

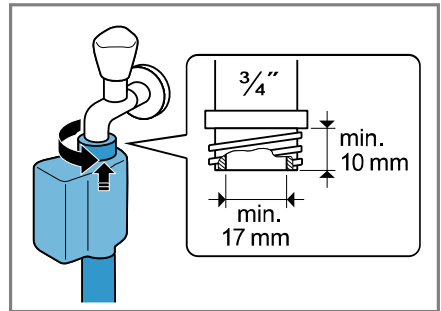

2. De kraan voorzichtig openen en controleren of de aansluitingen dicht zijn.

### Aansluitsoorten waterafvoer

De informatie helpt u dit apparaat op de waterafvoer aan te sluiten.

#### **LET OP!**


Bij het afpompen staat de waterafvoerslang onder druk en kan van de geïnstalleerde aansluitpositie losraken.

- De waterafvoerslang tegen onbedoeld losraken borgen.

**Opmerking:** Neem de afpomphoogtes in acht.


De afpomphoogtes bedragen: minimaal: 60 cm, maximaal: 100 cm

### Sifon

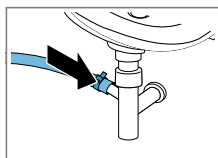


De aansluitpositie met een slangklem (24-40 mm) borgen.

### Wastafel

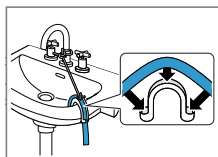

De waterafvoerslang met een bochtstuk → *Pagina 31* fixeren en borgen.

### Kunststof standpijp met rubberen mof

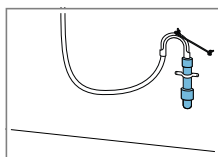

De waterafvoerslang met een bochtstuk → *Pagina 31* fixeren en borgen.

## Apparaat elektrisch aansluiten

**Opmerking:** Uw elektrische huisinstallatie voor dit apparaat moet aan de lokale wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften voldoen en moet een aardlekschakelaar bevatten.

1. De netstekker van het aansluit snoer van het apparaat in een stopcontact in de omgeving van het apparaat steken.


De aansluitgegevens van het apparaat vindt u in de technische gegevens → *Pagina 57*.

2. De netstekker op vastheid controleren.


## 4.6 Stellen van het apparaat

Om geluiden en trillingen te reduceren en het wandelen van het apparaat te vermijden, stelt u het apparaat horizontaal.

1. Draai de contramoeren rechtsom met een steeksleutel met sleutelbreedte 17.

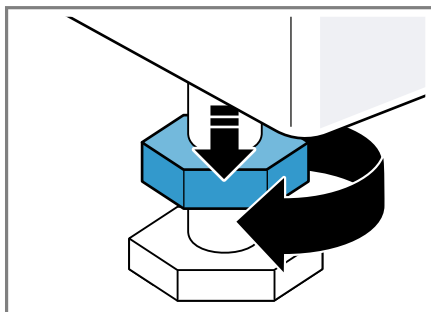


2. Om het apparaat te stellen, aan de apparaatvoetjes draaien. De horizontale afstelling van het apparaat met waterpas controleren.

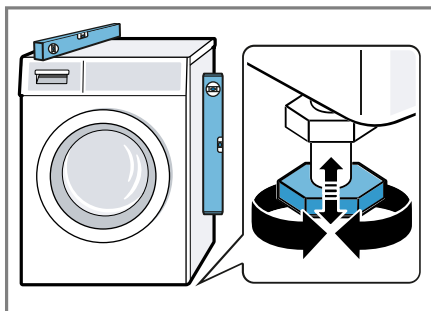

Alle apparaatvoeten moeten stevig op de grond staan.

3. De contramoeren met een steek-sleutel met sleutelbreedte 17 handvast tegen de behuizing vastdraaien.

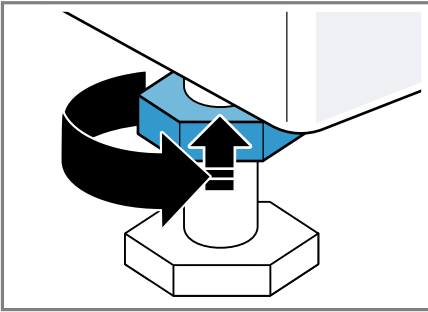


Het apparaatvoetje daarbij vasthouden en niet in de hoogte verstellen.

## 5 Uw apparaat leren kennen

### 5.1 Apparaat

Hier vindt u een overzicht van de onderdelen van uw apparaat.

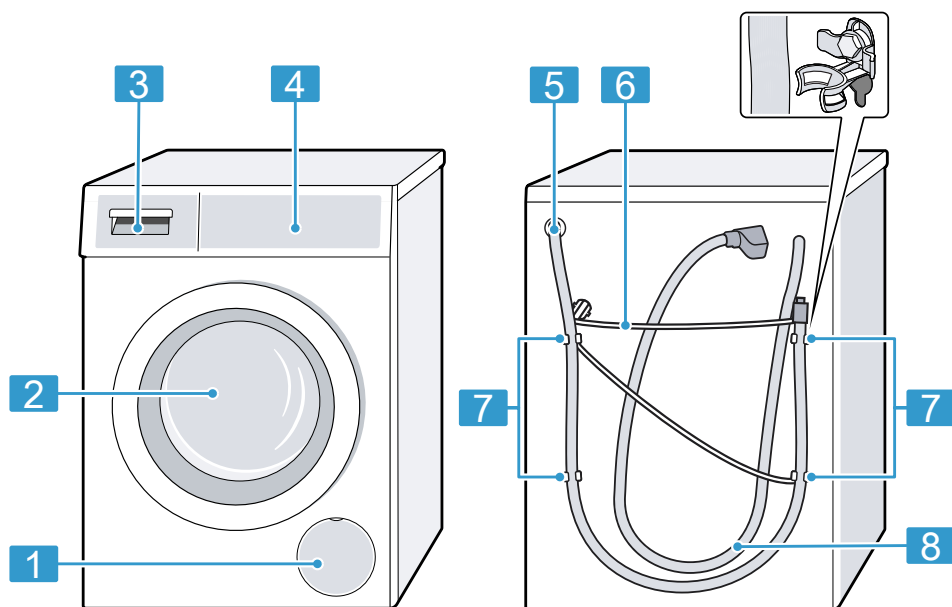

Afhankelijk van het apparaattype kunnen details op de afbeelding verschillen, bijv. de kleur en de vorm.


|   |                                           |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | Serviceklep en pomp<br>→ <i>Pagina 38</i> |
| 2 | Deur                                      |
| 3 | Wasmiddellade → <i>Pagina 18</i>          |
| 4 | Bedieningspaneel<br>→ <i>Pagina 19</i>    |
| 5 | Waterafvoerslang<br>→ <i>Pagina 15</i>    |
| 6 | Netaansluitkabel → <i>Pagina 16</i>       |

|   |                                              |
|---|----------------------------------------------|
| 7 | Transportbeveiligingen<br>→ <i>Pagina 14</i> |
| 8 | Watertoevoerslang<br>→ <i>Pagina 15</i>      |

### 5.2 Wasmiddellade

**Opmerking:** Neem de gegevens van de fabrikanten over het gebruik en de dosering van de wasmiddelen en


onderhoudsmiddelen en de informatie in de programmabeschrijvingen in acht.

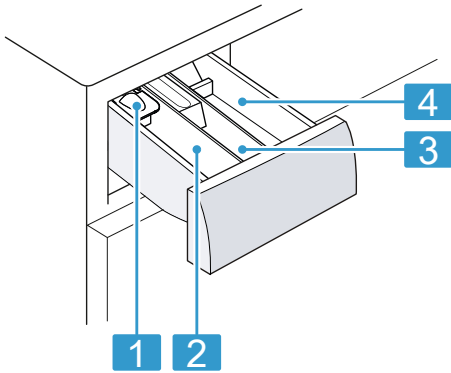

- |   |                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel<br>→ "Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen",<br>Pagina 32 |
| 2 | Wasmiddelbakje II: wasmiddel voor de hoofdwas                                                         |
| 3 | Wasmiddelbakje ☼: wasverzachter                                                                       |
| 4 | Wasmiddelbakje I: wasmiddel voor de voorwas                                                           |

### 5.3 Bedieningspaneel

Via het bedieningsveld kunt u alle functies van uw apparaat instellen en informatie krijgen over de gebruikstoestand.

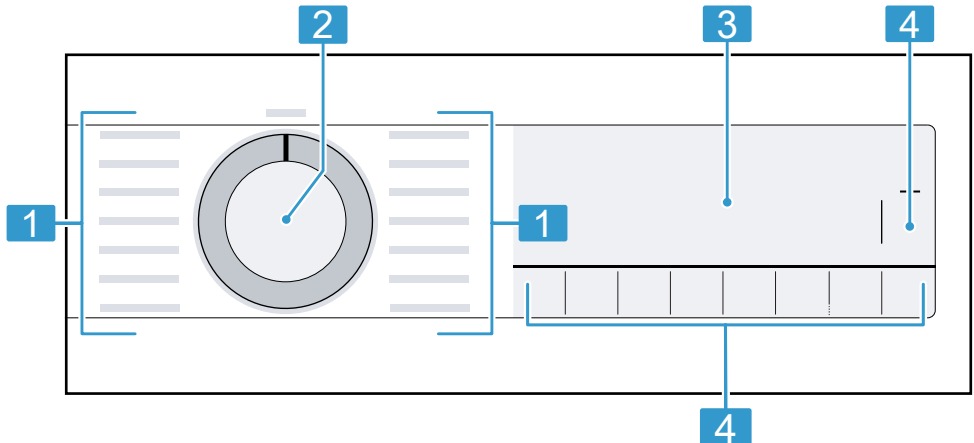

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| 1 | Programma's → Pagina 27        |
| 2 | Programmakieler<br>→ Pagina 32 |
| 3 | Display → Pagina 21            |
| 4 | Knoppen                        |


## 6 Voor het eerste gebruik

Bereid het apparaat voor voor het gebruik.

### 6.1 Wascyclus zonder was-goed starten

Uw apparaat werd voor het verlaten van de fabriek grondig gecontroleerd. Om eventueel restwater te verwijderen, wast u de eerste keer zonder wasgoed.

1. De programmakiezer op **Katoen 90°** zetten.
2. De deur sluiten.
3. De wasmiddellade uittrekken.
4. Loodhoudend poederwasmiddel in compartiment II vullen.

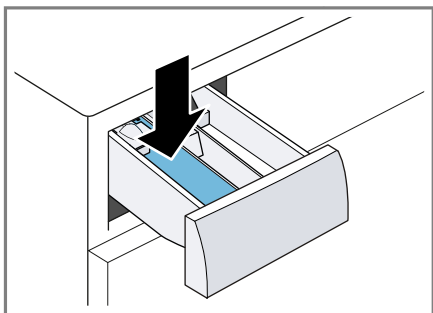


Gebruik om schuimvorming te vermijden, slechts de helft van de door de wasmiddelfabrikant aanbevolen hoeveelheid voor lichte verontreiniging. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

5. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.
  6. Om het programma te starten, op **Start / Bijvullen** drukken.
- ✓ Het display toont de resterende programmaduur.
  - ✓ Na het programma-einde toont het display: End.

7. De eerste wascyclus starten of de programmakiezer op **Uit** zetten, om het apparaat uit te schakelen.  
→ "De Bediening in essentie",  
Pagina 32

## 7 Display

Op het display ziet u de actuele instelwaarden, keuzemogelijkheden of aanwijzingsteksten.

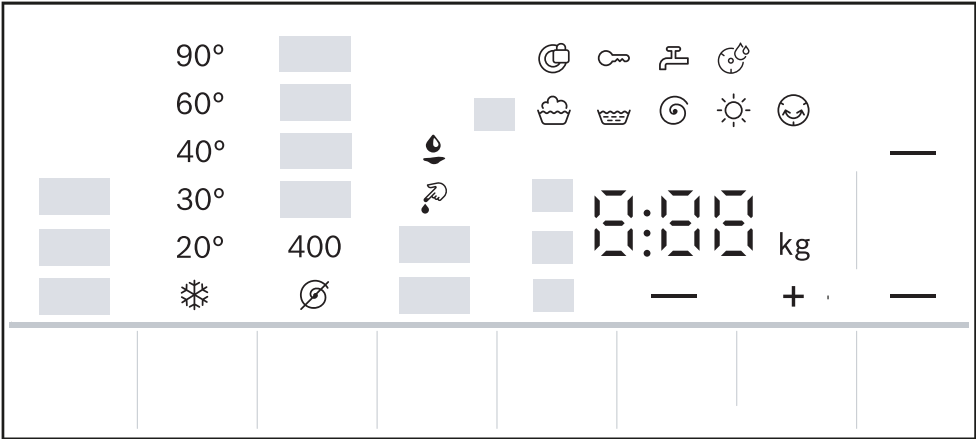

Voorbeeld display-indicatie

| Indicatie                  | Benaming                                          | Beschrijving                                                                                                                                                        |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0:40 <sup>1</sup>          | Programmaduur / resterende tijd van het programma | Verwachte programmaduur of resterende tijd van het programma in uren en minuten.                                                                                    |
| +8h <sup>1</sup>           | Programma-eind-tijd                               | → "Knoppen", Pagina 24                                                                                                                                              |
| 6,0 <sup>1</sup>           | Aanbevolen lading                                 | Maximale beladingshoeveelheid voor het ingestelde programma in kg.                                                                                                  |
| Ø - 1400                   | Centrifugetoerental                               | Ingestelde centrifugetoerental in t/min.<br>→ "Knoppen", Pagina 24<br>Ø: zonder centrifugeren, alleen afpompen                                                      |
| ❄ - 90                     | Temperatuur                                       | Ingestelde temperatuur in °C.<br>→ "Knoppen", Pagina 24<br>❄ (koud)                                                                                                 |
| —<br>( Start / Bijvullen ) | Start / Pauze                                     | Starten, annuleren of pauzeren<br>■ brandt: het programma draait en kan worden afgebroken of gepauzeerd.<br>■ knippert: het programma kan worden gestart of hervat. |
| ↓                          | Voorwas                                           | Programmastatus                                                                                                                                                     |

<sup>1</sup> Voorbeeld

| Indicatie                                                                          | Benaming                     | Beschrijving                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Wassen                       | Programmastatus                                                                                                                                                                                                   |
|    | Spoelen                      | Programmastatus                                                                                                                                                                                                   |
|    | Centrifugeren                | Programmastatus                                                                                                                                                                                                   |
| End                                                                                | Programma-einde              | Programmastatus                                                                                                                                                                                                   |
|    | Drogen                       | Programmastatus                                                                                                                                                                                                   |
|    | Antikreuk                    | Programmastatus                                                                                                                                                                                                   |
|    | Kinderslot                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ brandt: het kinderslot is geactiveerd.</li> <li>■ knippert: het kinderslot is geactiveerd en het apparaat werd bediend.</li> </ul> → "Kinderslot deactiveren", Pagina 35 |
| — ( Antikreuk )                                                                    | Antikreukfunctie             | De anti-kreuk-functie is geactiveerd.<br>→ "Knoppen", Pagina 24                                                                                                                                                   |
| — ( Voorwas )                                                                      | Voorwas                      | De voorwas is geactiveerd.<br>→ "Knoppen", Pagina 24                                                                                                                                                              |
| Hot                                                                                | Afkoelproces                 | Het wasgoed wordt enkele minuten bij een draaiende trommel gekoeld om schade aan het wasgoed te vermijden.<br><b>Opmerking:</b> Het afkoelproces niet afbreken en op het openen van de deurvergrendeling wachten. |
| - - -                                                                              | Spoelstop                    | Spoelstop is geactiveerd.                                                                                                                                                                                         |
| — ( Speed Perfect )                                                                | Verkorte programmaduur       | Verkorte programmaduur is geactiveerd.<br>→ "Knoppen", Pagina 24                                                                                                                                                  |
|    | Droogdoel kast-droog         | Het droogdoel is geactiveerd.                                                                                                                                                                                     |
|   | Droogdoel kast-droog Plus    | Het droogdoel is geactiveerd.                                                                                                                                                                                     |
|  | Droogdoel strijk-droog       | Het droogdoel is geactiveerd.                                                                                                                                                                                     |
|  | Bloed                        | De vlekkensoort is geactiveerd.                                                                                                                                                                                   |
|  | Gras                         | De vlekkensoort is geactiveerd.                                                                                                                                                                                   |
|  | Rode wijn                    | De vlekkensoort is geactiveerd.                                                                                                                                                                                   |
|  | Boter/slaolie                | De vlekkensoort is geactiveerd.                                                                                                                                                                                   |
|  | Herinnering trommelreiniging | knippert: trommel verontreinigd. Voer het programma Katoen 90° voor de reiniging en het onderhoud van de trommel en van het loogreservoir uit.<br>→ "Trommel reinigen", Pagina 37                                 |

<sup>1</sup> Voorbeeld

| Indicatie                                                                        | Benaming | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Deur     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ brandt: de deur is vergrendeld en kan niet worden geopend.</li> <li>■ knippert: de deur is niet gesloten.</li> <li>■ uit: de deur is ontgrendeld en kan worden geopend.</li> </ul> |
|  | Kraan    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geen waterdruk.</li> <li>■ De waterdruk is te laag.</li> </ul>                                                                                                                     |
| E:35 / -10 <sup>1</sup>                                                          | Fout     | Foutcode, foutindicatie, signaal.                                                                                                                                                                                           |
| <sup>1</sup> Voorbeeld                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                             |

## 8 Knoppen

De selectie van de programma-instellingen is afhankelijk van het ingestelde programma.

| Knop                    | Keuze                                                                                                | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temp. °C                | ❄ - 90                                                                                               | De temperatuur aanpassen.<br>Ingestelde temperatuur in °C.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Centrifuge-snelheid     | ⌀ - 1400                                                                                             | Het centrifugetoerental aanpassen of het centrifugeren deactiveren.<br>Ingestelde centrifugetoerental in t/min.<br>Met de selectie ⌀ wordt het water afgepompt en het centrifugeren gedeactiveerd. Het wasgoed blijft nat in de trommel liggen.                                                                         |
| Start / Bijvullen       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ starten</li> <li>■ annuleren</li> <li>■ pauzeren</li> </ul> | Programma starten, annuleren of pauzeren.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Klaar in / Droogte-tijd | tot 24 uur                                                                                           | De programma-eindtijd vastleggen.<br>De programmaduur is reeds in het ingestelde aantal uren inbegrepen.<br>Na de start van het programma wordt de programmaduur weergegeven.                                                                                                                                           |
| Speed Perfect           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>                 | Verkorte programmaduur activeren of deactiveren.<br><b>Opmerking:</b> Het energieverbruik wordt hoger. Het wasresultaat wordt daardoor niet beïnvloed.                                                                                                                                                                  |
| Voorwas                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>                 | Voorwas activeren of deactiveren, bijv. voor het wassen van sterk verontreinigd wasgoed.                                                                                                                                                                                                                                |
| Antikreuk               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>                 | Wassen met minder kreuk activeren of deactiveren.<br>Om kreukvorming in het wasgoed te reduceren, wordt het centrifugeproces en het centrifugetoerental aangepast.<br><b>Opmerking:</b> Het wasgoed heeft na het wassen een hogere restvochtigheid. Hang de was na het wassen direct op om kreukvorming te verminderen. |

| <b>Knop</b>                            | <b>Keuze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Beschrijving</b>                                                                                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klaar in / Droogte-tijd and Antik-reuk | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ activeren</li> <li>■ deactiveren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            | → "Kinderslot", Pagina 35                                                                                            |
| Anti Vlekken                           | Meervoudige selectie                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | De vlekkensoort kiezen.<br>De temperatuur, de trommelbeweging en de inweektijd worden aan de vlekkensoort aangepast. |
| Droogdoel                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ </li> <li>■ </li> <li>■ </li> </ul> | Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het programma-einde is.                                  |

## 9 Droogdoel

In sommige programma's is een droogdoel opgegeven. Het droogdoel legt vast hoe droog of vochtig uw wasgoed na het programma-einde is.

| Droogdoel                                                                        | Wasgoed                                    | Droogresultaat                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Meerlaags dik wasgoed dat moeilijk droogt. | Het wasgoed is droog.                                                                                                                                              |
|  | Normaal eenlaags wasgoed.                  | Het wasgoed is droog.                                                                                                                                              |
|  | Normaal eenlaags wasgoed                   | Het wasgoed is na het drogen nog licht vochtig.<br>Om kreukvorming te vermijden, strijkt u het wasgoed direct na het drogen of hangt u het wasgoed nog vochtig op. |

### 9.1 Droogdoel wijzigen

Voor sommige programma's kunt u het droogdoel wijzigen zodat uw wasgoed nog droger of vochtiger wordt.

1. Een programma voor het wassen en drogen of voor het drogen instellen.

→ "Programma's", Pagina 27

- ✓ Het display toont het opgegeven droogdoel.

2. Druk op **Droogdoel**.

- ✓ Het display toont: ,  of .

## 10 Programma's

**Opmerking:** De verzorgingslabels van het wasgoed geven u extra aanwijzingen voor de programmakeuze.

| Programma | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Max. belading (kg)<br>Was-sen | max. belading (kg)<br>Dro-gen |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Katoen    | <p>Stevig textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen.</p> <p>Ook geschikt als verkort programma voor normaal vervuild wasgoed als u Speed Perfect activeert.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 90 °C</li> <li>■ max. 1400 t/min</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,0<br>5,0 <sup>1</sup>       | 6,0                           |
| Eco 40-60 | <p>Textiel van katoen, linnen en gemengde weefsels wassen.</p> <p><b>Opmerking:</b> Textiel dat volgens het onderhoudssymbool met 40 °C  tot 60 °C  wasbaar is, kan samen worden gewassen. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften. Het wasresultaat komt overeen met de best mogelijke wasresultaatklasse en is conform de wettelijke voorschriften.</p> <p>Voor dit programma wordt de wastemperatuur automatisch afhankelijk van de beladingscapaciteit aangepast om een optimale energie-efficiëntie bij een zo goed mogelijk wasresultaat te bereiken. De wastemperatuur kan niet worden gewijzigd.</p> <p>Programma-instelling:</p> <p><b>Opmerking:</b> De temperatuur is in dit programma niet instelbaar en wordt automatisch vastgelegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. - °C</li> <li>■ max. 1400 t/min</li> </ul> | 9,0                           | 6,0                           |

<sup>1</sup> **Speed Perfect** geactiveerd

<sup>2</sup> Drogen niet mogelijk

<sup>3</sup> Wassen niet mogelijk

| Programma                                                                             | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Max. belading (kg)<br>Was-sen | max. belading (kg)<br>Dro-gen |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kreukherstellend                                                                      | Textiel van synthetisch en gemengde weefsels wassen.<br>Programma-instelling:<br>■ max. 60 °C<br>■ max. 1400 t/min                                                                                                                                                                                        | 4,0                           | 2,5                           |
| Mix                                                                                   | Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen.<br>Geschikt voor licht verontreinigd wasgoed.<br>Programma-instelling:<br>■ max. 60 °C<br>■ max. 1400 t/min                                                                                                                | 4,0                           | 2,5                           |
| Fijne was / Zijde                                                                     | Gevoelig, wasbaar textiel van zijde, viscose en synthetische stof wassen.<br>Gebruik een wasmiddel voor fijne was of zijde.<br><b>Opmerking:</b> Was bijzonder gevoelig textiel of textiel met haken, ogen of beugels in een wasnetje.<br>Programma-instelling:<br>■ max. 40 °C<br>■ max. 800 t/min       | 2,0                           | – <sup>2</sup>                |
| Wol  | Met de hand of in de machine wasbaar textiel van wol of met een groot wolaandeel wassen.<br>Om krimp van het wasgoed te vermijden, beweegt de trommel met textiel bijzonder voorzichtig met lange pauzes.<br>Gebruik een wasmiddel voor wol.<br>Programma-instelling:<br>■ max. 40 °C<br>■ max. 800 t/min | 2,0                           | 1,0                           |
| Spoelen                                                                               | Spoelen met aansluitend centrifugeren en afpompen van het water.<br>Programma-instelling: max. 1400 t/min                                                                                                                                                                                                 | –                             | –                             |
| Centrifugereren / Afpompen                                                            | Centrifugeren en water afpompen.<br>Wanneer u alleen het water wilt afpompen, activeer dan  . Het wasgoed wordt niet gecentrifugeerd.                                                                                  | –                             | –                             |

<sup>1</sup> **Speed Perfect** geactiveerd<sup>2</sup> Drogen niet mogelijk<sup>3</sup> Wassen niet mogelijk

| Programma                            | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Max. belading (kg)<br>Was-sen | max. belading (kg)<br>Dro-gen |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                      | Programma-instelling: max. 1400 t/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |                               |
| ☀️ Zorgvuldig drogen                 | Textiel van synthetisch en gemengd weefsel drogen.<br>Voorzichtig programma met lage temperaturen voor gevoelig textiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | – <sup>3</sup>                | 2,5                           |
| ☀️ Intensief drogen Séchage intensif | Textiel van katoen en linnen drogen.<br>Intensief programma voor temperaturen voor stevig textiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | – <sup>3</sup>                | 6,0                           |
| Hygiëne Care                         | Gevoelig textiel hygiënisch voorbehandelen. Het textiel wordt met max. 65 °C hete damp voorbehandeld om bacteriën te doden. Nadat het textiel werd voorbehandeld, wordt het op lage temperatuur gewassen.<br>Programma-instelling:<br>■ max. 30 °C<br>■ max. 1400 t/min                                                                                                                                                       | 4,0                           | 2,5                           |
| Iron Assist ☹️                       | Kreukvorming en door lucht veroorzaakte geurtjes in pakken en textiel van katoen en dons verminderen.<br><b>Tip:</b> Om kreukvorming te vermijden, verwijdt u het textiel onmiddellijk na het einde van het programma.<br><b>Opmerkingen</b><br>■ Het textiel wordt niet gedroogd of gereinigd.<br>■ Als u het programma Iron Assist ☹️ vaak gebruikt zonder tussendoor te wassen, kunnen zich in de machine geurtjes vormen. | – <sup>3</sup>                | 1,0                           |
| ☀️ My Time drogen                    | Textiel van synthetisch en gemengd weefsel drogen.<br>Programma met instelbare programmaduur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | – <sup>3</sup>                | 6,0                           |

<sup>1</sup> **Speed Perfect** geactiveerd<sup>2</sup> Drogen niet mogelijk<sup>3</sup> Wassen niet mogelijk

| Programma                                                                                                                              | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Max. belading (kg)<br>Was-sen | max. belading (kg)<br>Dro-gen |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| SuperKort 15 min. / Wash & Dry 60 min.                                                                                                 | <p>Textiel van katoen, linnen, synthetisch materiaal en gemengde weefsels wassen en drogen.</p> <p>Kort programma voor licht verontreinigde kleine stukken wasgoed.</p> <p>Programma-instelling:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ max. 40 °C</li> <li>■ max. 1200 t/min</li> </ul> | 2,0                           | 1,0                           |
| <p><sup>1</sup> <b>Speed Perfect</b> geactiveerd</p> <p><sup>2</sup> Drogen niet mogelijk</p> <p><sup>3</sup> Wassen niet mogelijk</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                               |

## 11 Accessoires

Gebruik alleen originele accessoires.  
Deze zijn op het apparaat afgestemd.

**Opmerking:** Sommig toebehoren is in andere kleuren beschikbaar. Neem contact op met de

→ "Servicedienst", Pagina 54.

|                                     | <b>Gebruik</b>                                                                       | <b>Bestelnummer</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Bevestigingsbeugels                 | Stevige stand van het apparaat verbeteren.                                           | WMZ2200             |
| Bochtstuk                           | Waterafvoerslang fixeren.                                                            | 00655300            |
| Inzetunits voor vloeibaar wasmiddel | Vloeibaar wasmiddel doseren.                                                         | 00605740            |
| Verhoging                           | Het apparaat hoger plaatsen, zodat het gemakkelijk gevuld en leeggehaald kan worden. | WMZPW20W            |

## 12 Wasgoed

### 12.1 Wasgoed voorbereiden

#### LET OP!

In het wasgoed achtergebleven voorwerpen kunnen het wasgoed en de trommel beschadigen.

- Voor gebruik alle voorwerpen uit de zakken van het wasgoed verwijderen.

#### Opmerking

Wanneer u uw wasgoed voorbereidt, beschermt u het apparaat en het textiel.

- Zand en aarde uitborstelen
- Wasgoed op kleur en textielsoort sorteren en daarbij de verzorgingslabels aanhouden
- Ritssluitingen, klittenbandsluitingen, haken en ogen sluiten
- Stoffenriemen, stoffen banden en koorden samenbinden

- Gordijnrollen en loodranden verwijderen
- was kleine of gevoelige items in een wasnet
- grote en kleine stukken wasgoed door elkaar wassen
- Wasgoed met vlekken direct wassen
- Wasgoed met gedroogde vlekken voorbehandelen en meerdere malen wassen
- Wasgoed uit elkaar gevouwen in de trommel doen
- Wasgoed voor het drogen centrifugeren

---

## 13 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel

Informatie van de fabrikant over gebruik en dosering vindt u op de verpakking.

### Opmerkingen

- bij gebruik van vloeibare wasmiddelen uitsluitend zelf stromende vloeibare wasmiddelen gebruiken
- verschillende vloeibare wasmiddelen niet mengen
- wasmiddel en wasverzachter niet mengen
- Geen te lang bewaarde en sterk ingedikte producten gebruiken.
- gebruik geen oplosmiddelhoudende, bijtende of gasvormende middelen
- Verfstoffen met mate gebruiken, zout kan RVS aantasten
- geen ontkleuringsmiddel in het apparaat gebruiken

---

## 14 De Bediening in essentie

### 14.1 Apparaat inschakelen

**Vereiste:** Het apparaat is correct opgesteld en aangesloten.

→ *"Opstellen en aansluiten", Pagina 13*

- De programmakiezer op een programma instellen.

### 14.2 Programma instellen

1. Programmakiezer draaien en op het gewenste programma zetten.  
→ *"Programma's", Pagina 27*

2. Indien gewenst de programma-instellingen aanpassen.  
→ *"Programma-instellingen aanpassen", Pagina 32*

### 14.3 Programma-instellingen aanpassen

**Vereiste:** Een programma is ingesteld.

→ *"Programma instellen", Pagina 32*

- De programma-instellingen aanpassen.  
→ *"Knoppen", Pagina 24*

**Opmerking:** De programma-instellingen worden niet permanent voor het programma opgeslagen.

### 14.4 Trommel vullen met wasgoed

**Opmerking:** Om kreukvorming te vermijden, dient u de maximale belading van de programma's in acht te nemen.

→ *"Programma's", Pagina 27*

#### Vereisten

- Het wasgoed is voorbereid en gesorteerd.  
→ *"Wasgoed", Pagina 31*
- De trommel is leeg.

1. De deur openen.
2. Het wasgoed in de trommel leggen.
3. De deur sluiten.


Zorg ervoor dat er geen kleine stukken wasgoed tussen de deur klem zitten.

### 14.5 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel plaatsen


Wanneer u de doseerhulp als accessoire bestelt, moet u de doseerhulp plaatsen.

1. De wasmiddellade uittrekken.

2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade er uit nemen.

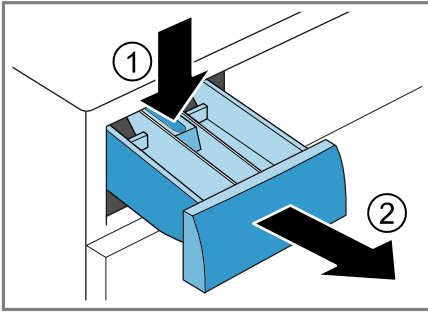

3. De doseerhulp plaatsen.

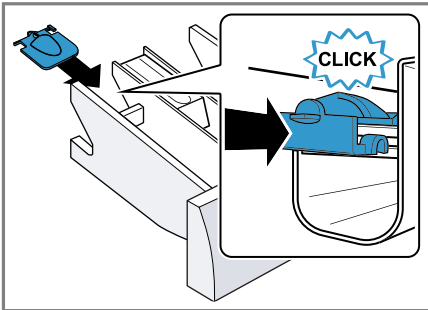


4. De wasmiddellade plaatsen.

## 14.6 Doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel gebruiken


Om vloeibaar wasmiddel te doseren, kunt u in de wasmiddellade een doseerhulp gebruiken.

1. De wasmiddellade uittrekken.

2. De doseerhulp naar voren schuiven.

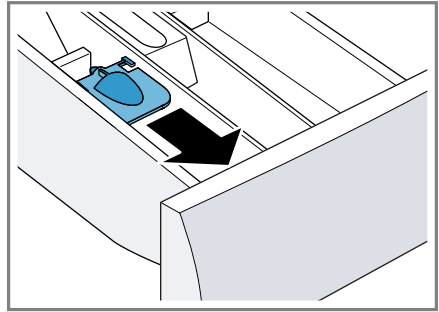

3. De doseerhulp naar onderen klappen en vastklikken.

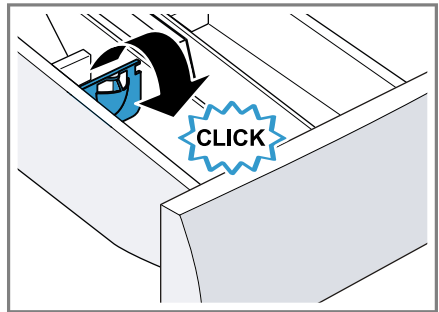

4. De wasmiddellade erin schuiven.

## 14.7 Wasmiddel en wasverzorgingsmiddel doseren

### Opmerkingen

- Gebruik de doseerhulp voor vloeibaar wasmiddel niet bij gel-achtige wasmiddelen, waspoeder, ingeschakelde voorwas of klaar-in tijd.
- Houd de aanwijzingen voor wasmiddel en wasverzorgingsmiddel → *Pagina 32* aan.

1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Vullen met wasmiddel.  
→ *"Wasmiddellade", Pagina 18*
3. Indien gewenst met wasmiddel vullen.

4. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

## 14.8 Starten van het programma

**Vereiste:** Een programma is ingesteld.

→ "Programma instellen", Pagina 32

1. Op **Start / Bijvullen** drukken.
  - ✓ De trommel draait en er vindt een beladingsherkenning plaats, welke tot wel 2 minuten kan duren en daarna stroomt het water in het apparaat.
  - ✓ Het display toont de programma-duur of de programma-eindtijd.
  - ✓ Na het programma-einde toont het display: End.
2. Als het display Ø aangeeft, wordt het wasgoed niet gecentrifugeerd. Het water wordt na het spoelen afgepompt.

### Opmerkingen

- Als u het wasgoed na het einde van het programma niet verwijdt, start na 15 minuten het antikreukprogramma gedurende ca. 30 minuten. Het display toont 0 : 00 ,  RP ,  en End afwisselend en  verschijnt.  
Druk op een willekeurige toets op het display om het antikreukprogramma af te breken en het wasgoed eruit te nemen.
- Wanneer "Hot" verschijnt, dan koelt het apparaat het wasgoed af. Wanneer "Hot" dooft, dan is het wasgoed afgekoeld.

## 14.9 Wasgoed inweken

**Opmerking:** Er is geen extra wasmiddel nodig. Het zeepsop wordt aansluitend voor het wassen gebruikt.

1. Het programma starten.

2. Druk om het programma te pauzeren, na ca. 10 minuten op **Start / Bijvullen**.
3. Druk om het programma te hervatten na de gewenste inweektijd op **Start / Bijvullen**.

## 14.10 Wasgoed bijvullen

Na het starten van het programma kunt u het wasgoed afhankelijk van de programmastatus verwijderen of bijvullen.

1. Op **Start / Bijvullen** drukken.  
Tijdens het wassen pauzeert het apparaat.  
Tijdens het drogen controleert het apparaat of wasgoed bijvullen mogelijk is.

**Opmerking:** Als u wasgoed wilt bijleggen, neem dan de aanwijzingen op het display in acht.

→ "Display", Pagina 23

2. De deur openen.
3. Het wasgoed bijvullen of uitnemen.
4. De deur sluiten.
5. Op **Start / Bijvullen** drukken.

## 14.11 Wasprogramma afbreken

1. Op **Start / Bijvullen** drukken.
2. De deur openen.

Bij hoge temperatuur en hoog waterniveau blijft de deur van het apparaat om veiligheidsredenen vergrendeld.

- Start bij hoge temperatuur het programma **Spoelen**.
- Start bij een hoog waterniveau het programma **Centrifugeren** of kies een geschikt programma voor het afpompen.

→ "Programma's", Pagina 27

3. Het wasgoed verwijderen.  
→ *"Wasgoed uitnemen",*  
*Pagina 35*

## 14.12 Droogprogramma afbreken

- ▶ Zet door aan de programmakiezer te draaien deze op een ander programma.
- ✓ De deurvergrendeling opent na enkele minuten afkoeltijd automatisch.

## 14.13 Programma bij spoelstop hervatten

### Vereisten

- De spoelstop is geactiveerd.
  - De laatste spoelbeurt van het ingestelde programma is beëindigd en het wasgoed ligt in het spoelwater.
1. Het programma **Centrifugeren** of een programma voor het afpompen instellen.  
→ *"Programma's", Pagina 27*
  2. Op **Start / Bijvullen** drukken.


## 14.14 Wasgoed uitnemen

1. De deur openen.
2. Het wasgoed uit de trommel nemen.

## 14.15 Apparaat uitschakelen

1. De programmakiezer op **Uit** zetten.

2. De rubbermanchet droog vegen en vreemde voorwerpen verwijderen.

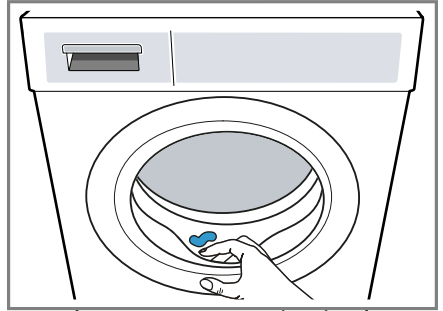

3. De apparaatdeur en wasmiddellaatje open laten zodat het restwater kan opdrogen.

# 15 Kinderslot

Beveilig uw apparaat tegen ongewenst bedienen via de bedieningselementen.

## 15.1 Kinderslot inschakelen

- ▶ Beide toetsen **Klaar in / Droogtetijd** and **Antikreuk** ca. 3 seconden indrukken.
- ✓ Op het display wordt  weergegeven.
- ✓ De bedieningselementen zijn geblokkeerd.
- ✓ Het kinderslot blijft ook na het uitschakelen van het apparaat en bij een stroomuitval geactiveerd.

## 15.2 Kinderslot deactiveren


**Vereiste:** Om het kinderslot te deactiveren, moet het apparaat zijn ingeschakeld.

- ▶ Druk ca. 3 seconden op beide buttons **Klaar in / Droogtetijd** and **Antikreuk**.
- ✓ In het display dooft .

## 16 Basisinstellingen

U kunt de basisinstellingen van uw apparaat volgens uw wensen instellen.


### 16.1 Overzicht over de basisinstellingen

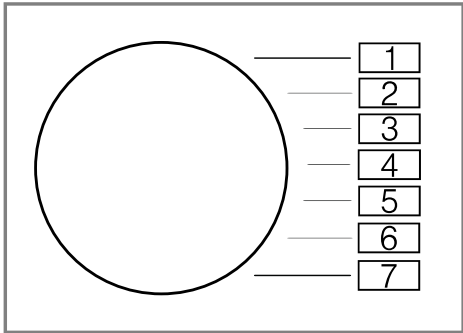

| Basisinstel-<br>ling                 | Programma-<br>positie | Waarde                                                                     | Beschrijving                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Signaal                              | 2                     | 0 (uit)<br>1 (zacht)<br>2 (gemid-<br>deld)<br>3 (luid)<br>4 (zeer<br>luid) | Het volume van het signaal na het<br>programma-einde instellen.        |
| Toetssignaal                         | 3                     | 0 (uit)<br>1 (zacht)<br>2 (gemid-<br>deld)<br>3 (luid)<br>4 (zeer<br>luid) | Het volume van het signaal bij het<br>kiezen van de buttons instellen. |
| Herinnering<br>trommelreini-<br>ging | 4                     | On (aan)<br>OFF (uit)                                                      | De herinnering voor de trommel-<br>reiniging activeren of deactiveren. |
| Programmatel-<br>ler                 | 5                     | 42 <sup>1</sup>                                                            | Het aantal beëindigde program-<br>ma's weergeven.                      |
| <sup>1</sup> Voorbeeld               |                       |                                                                            |                                                                        |

## 16.2 Basisinstellingen wijzigen

1. De programmakiezer op stand 1 instellen.

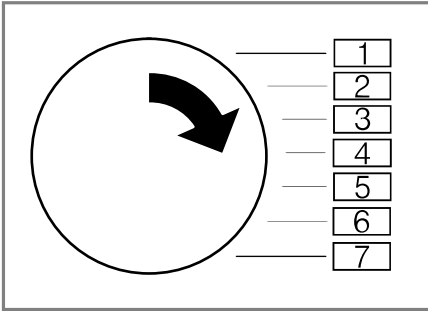

2. Druk op **Centrifugesnelheid** en draai tegelijkertijd de programmakiezer op stand 2.
  - ✓ Het display geeft de actuele waarde aan.
3. De programmakiezer op de gewenste positie instellen.  
→ "Overzicht over de basisinstellingen", Pagina 36
4. Druk op **Klaar in / Droogtetime** om de waarde te wijzigen.
5. Schakel het apparaat uit om de wijziging op te slaan.

## 17 Reiniging en onderhoud

Reinig en onderhoud uw apparaat zorgvuldig om er voor te zorgen dat het lang goed blijft werken.

### 17.1 Trommel reinigen

#### ⚠ VOORZICHTIG


##### Kans op letsel!

Het permanent wassen op lage temperaturen en een ontbrekende beluchting van het apparaat kunnen de trommel beschadigen en kunnen letsels veroorzaken.


- Regelmatig een programma voor de reiniging van de trommel uitvoeren of met temperaturen van minstens 60°C wassen.
- Het apparaat na elk gebruik bij een geopende deur en wasmiddellade laten drogen.
- Het programma **Katoen 90°** zonder wasgoed met bleekmiddelhoudend poederwasmiddel uitvoeren.

### 17.2 Schoonmaken van de wasmiddellade


1. De wasmiddellade uittrekken.
2. Inzetstuk naar beneden drukken en de wasmiddellade verwijderen.

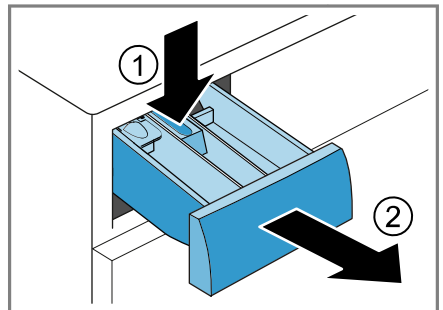


3. Het inzetstuk van onderen naar boven eruit trekken.

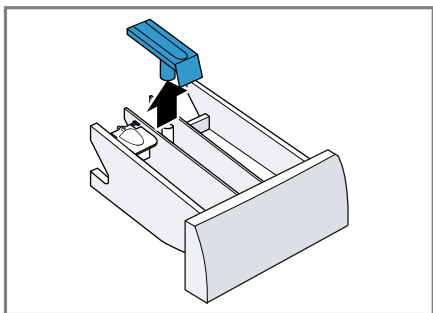


4. De wasmiddellade en het inzetstuk met water en borstel reinigen en drogen.

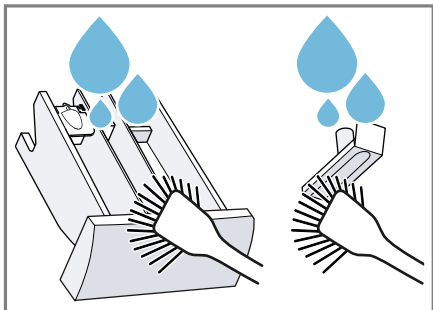

5. Het inzetstuk plaatsen en vastklikken.

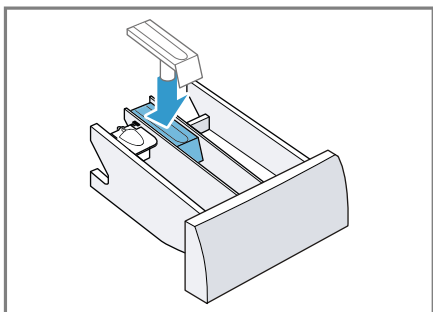

6. De opening voor de wasmiddellade reinigen.

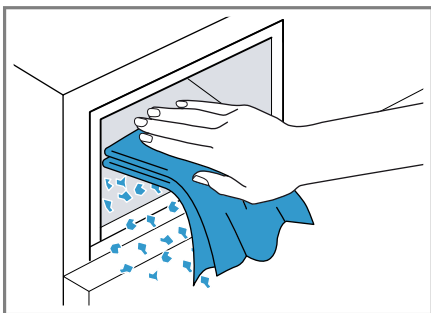


7. Schuif de wasmiddellade in het apparaat.

### 17.3 Afvoerpomp reinigen


Reinig de afvoerpomp regelmatig, minstens echter een keer per jaar evenals in geval van storingen, bijv. bij verstoppingen of geklapper.

#### Afvoerpomp legen


1. De kraan sluiten.
2. Het apparaat uitschakelen.  
→ "Apparaat uitschakelen",  
Pagina 35
3. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
4. De serviceklep openen en verwijderen.

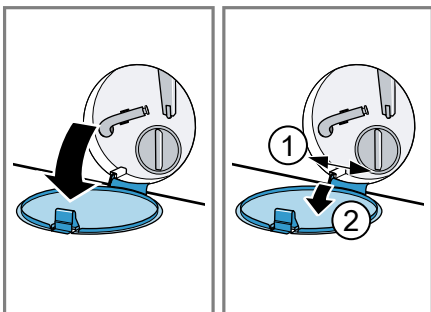

5. Plaats een voldoende grote opvangbak onder de opening.

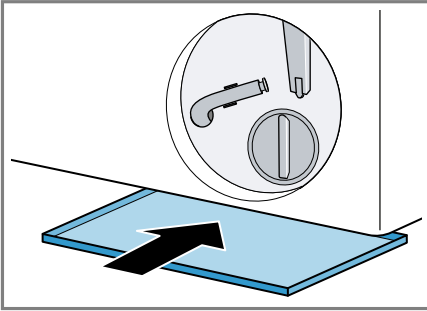


6. Neem de aftapslang uit de houder.

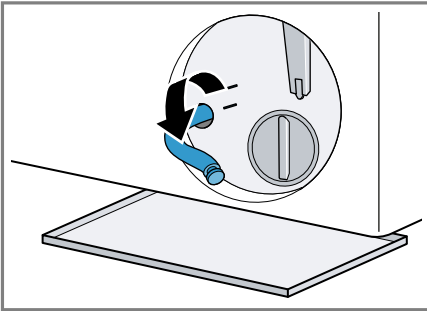


7. **⚠️ VOORZICHTIG - Kans op brandwonden!** Het sop wordt heet bij het wassen met hoge temperaturen.


- Raak het hete sop niet aan.  
Trek het afsluistopje los, om het wassop in de opvangbak te laten stromen.

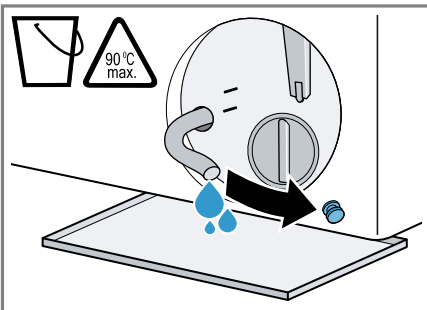

8. Druk het stopje er weer op.

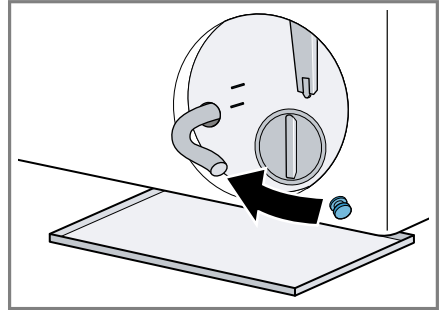


9. De aftapslang in de houder klemmen.

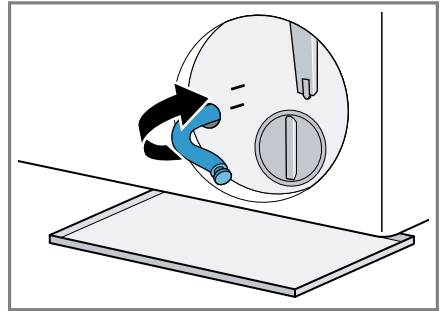

## Afvoerpomp reinigen


**Vereiste:** De afvoerpomp is leeg.  
→ Pagina 38

1. Omdat er nog restwater in de pomp kan zitten, het deksel er voorzichtig uit draaien.

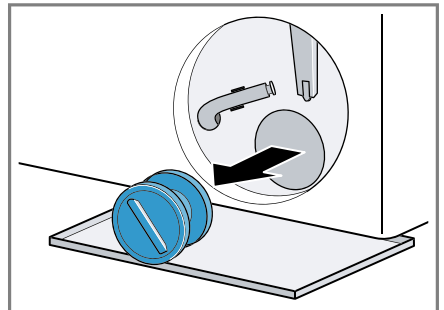


## nl Reiniging en onderhoud


2. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen.

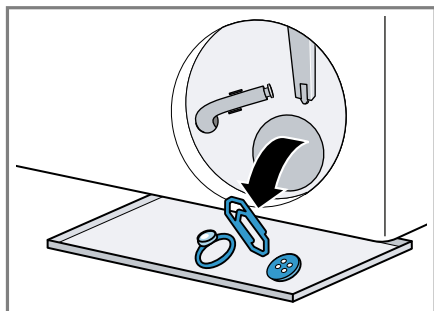


3. Ervoor zorgen dat de beide vleugelwielen kunnen worden gedraaid.

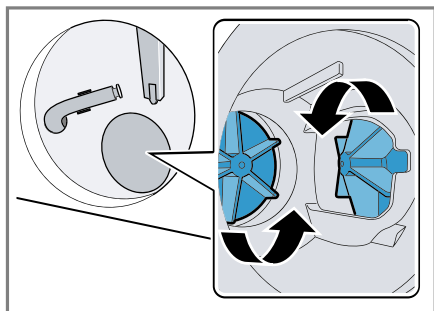

4. Breng het pompdeksel aan.

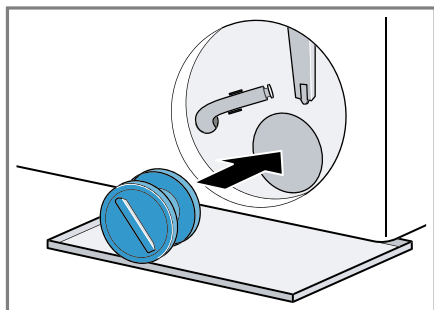


5. Het pompdeksel tot aan de aanslag aandraaien.

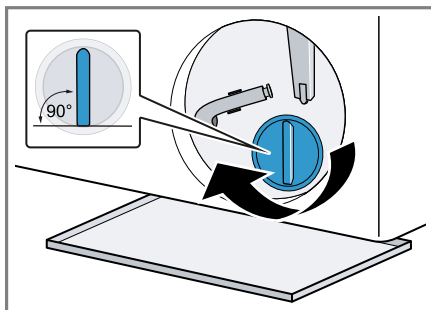

De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.

6. De serviceklep plaatsen en sluiten.

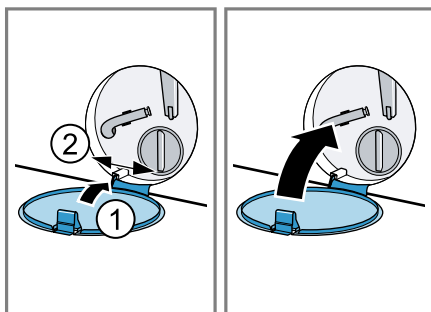


## 17.4 Inlaatopening in de rubbermanchet reinigen

Controleer regelmatig de inlaatopening in de rubbermanchet op verstoppingen en reinig de inlaatopening.

1. Open de apparaatdeur.

2. Verwijder de verstoppingen uit de inlaatopening.

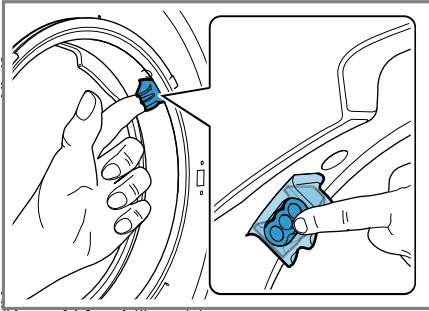

**Opmerking:** Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen.

## 18 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

### **WAARSCHUWING**

#### **Kans op elektrische schok!**

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen daarvoor geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Er mogen uitsluitend originele reserveonderdelen worden gebruikt voor reparatie van het apparaat.
- ▶ Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het ter vermindering van risico's worden vervangen door de fabrikant, de servicedienst of een andere gekwalificeerde persoon.

| Storing                                                      | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het display is gedoofd en <b>Start / Bijvullen</b> knippert. | De energiebesparingsmodus is actief. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Druk op een willekeurige button.</li> <li>✓ Het display brandt weer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "E:36 / -10"                                                 | <p>Afvoerbuisk of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de afvoerbuisk en de waterafvoerslang.</li> </ul> <p>Afvoerbuisk of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuisk en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</li> </ul> <p>Waterafvoerslang is te hoog aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.</li> </ul> <p>Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang.<br/>→ "Apparaat aansluiten", Pagina 15</li> </ul> <p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Afvoerpomp reinigen", Pagina 38</li> </ul> <p>Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.<br/>→ "Afvoerpomp reinigen", Pagina 39</li> </ul> <p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> |

| Storing                                                                                              | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "E:36 / -10"                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "H:32"                                                                                               | <p>Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| "E:30 / -10" en/of  | <p>Waterdruk is laag.<br/>Geen oplossing mogelijk.</p> <hr/> <p>Zeef in de watertoevoer is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de zeef in de watertoevoer.</li> </ul> <hr/> <p>Waterkraan is gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Open de waterkraan.</li> </ul> <hr/> <p>Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.</li> </ul> <hr/> <p>Waterniveaumeetsysteem defect.</p> <p><b>Opmerking:</b> Met de foutmelding start het apparaat een afpompprocedure.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wacht eerst ca. 5 minuten tot de afpompprocedure is beëindigd.</li> <li>2. Om de foutmelding te resetten, schakelt u het apparaat uit.</li> <li>3. Schakel het apparaat weer in.</li> <li>4. Als de foutmelding opnieuw wordt weergegeven, neemt u contact op met de servicedienst.<br/>→ "Servicedienst", Pagina 54</li> </ol> |
| "E:35 / -10"                                                                                         | <p>Water in de bodembak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit de kraan.</li> <li>▶ Neem contact op met de klantenservice.<br/>→ "Servicedienst", Pagina 54</li> </ul> <hr/> <p>Apparaat lekt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit de kraan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Storing                                                                                    | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "E:35 / -10"                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Neem contact op met de klantenservice.<br/>→ <i>"Servicedienst", Pagina 54</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  brandt.   | <p>Temperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald.</li> <li>▶ → <i>"Wasprogramma afbreken", Pagina 34</i></li> </ul> <p>Waterniveau is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een geschikt programma voor het afpompen.<br/>→ <i>"Programma's", Pagina 27</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
|  knippert. | <p>Deur is niet gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit de deur.</li> </ul> <p>Wasgoed is ingeklemd tussen de deur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwijder ingeklemd wasgoed.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "Hot" en trommel draait.                                                                   | <p>Afkoelproces actief.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geen storing.</li> <li>2. Wijzig tijdens het afkoelproces niet het programma.</li> </ol> <p><b>Opmerking:</b> Het afkoelproces duurt tot wel 10 minuten. U kunt het apparaat verder bedienen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | <p>Trommelreiniging vereist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Trommel reinigen", Pagina 37</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| "H:95" brandt afwisselend met End.                                                         | <p>Waterdruk is laag.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zie<br/>→ <i>"E:30 / -10 en/of ", Pagina 43</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alle andere foutcodes.                                                                     | <p>Storing</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schakel het apparaat uit en weer in.</li> <li>2. Als de melding opnieuw verschijnt, haalt u het apparaat van het stroomnet gedurende minstens 30 seconden door de stekker uit te trekken of de bijbehorende zekering in de zekeringenkast uit te schakelen.</li> <li>✓ Als de storing eenmalig was, verdwijnt de melding.</li> <li>3. Verschijnt de melding opnieuw, neem dan contact op met de klantenservice. Geef tijdens het telefoongesprek de exacte foutmelding door.<br/>→ <i>"Servicedienst", Pagina 54</i></li> </ol> |
| Droogtijd is te lang.                                                                      | <p>Omgevingstemperatuur is hoger dan 30°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur onder de 30°C ligt.</li> </ul> <p>Onvoldoende luchtcirculatie op de opstelplaats van het apparaat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ventileer de opstelplaats van het apparaat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>Storing</b>                | <b>Oorzaak en probleemoplossing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droogtijd is te lang.         | <p>In de trommel hebben zijn pluizen verzameld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Voer het programma <b>Katoen 90°</b> zonder wasgoed en wasmiddel uit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kreukvorming.                 | <p>De beladingshoeveelheid is te hoog.</p> <p>Het wasgoed ligt na het drogen te lang in de trommel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel.</li> <li>2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen.</li> </ol> <p>Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel het geschikte programma voor de textielsoort in.</li> </ul> <p>Easy care textiel te lang gedroogd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Apparaat werkt niet.          | <p>Netstekker van de stroomkabel is niet ingestoken.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Apparaat aansluiten op het elektriciteitsnet.</li> </ul> <p>De zekering in de zekeringenkast is in werking getreden.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer de zekering in de meterkast.</li> </ul> <p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |
| Programma start niet.         | <p><b>Start / Bijvullen</b> werd niet ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Druk op <b>Start / Bijvullen</b>.</li> </ul> <p>Deur is niet gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sluit de deur.</li> </ul> <p>Kinderbeveiliging is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kinderslot deactiveren.<br/>→ "<i>Kinderslot deactiveren</i>", Pagina 35</li> </ul> <p><b>Klaar in / Droogtetijd</b> is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of <b>Klaar in / Droogtetijd</b> is geactiveerd.<br/>→ "<i>Knoppen</i>", Pagina 24</li> </ul> <p>Wasgoed is ingeklemd tussen de deur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwijder ingeklemd wasgoed.</li> </ul> |
| Deur kan niet worden geopend. | <p>Temperatuur is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Wacht tot de temperatuur is gedaald.</li> <li>▶ Programma annuleren.<br/>→ "<i>Wasprogramma afbreken</i>", Pagina 34</li> </ul> <p>Waterniveau is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een geschikt programma voor het afpompen.<br/>→ "<i>Programma's</i>", Pagina 27</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Storing                                                                   | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Deur kan niet worden geopend.                                             | <p>Stroomonderbreking.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Open de deur met de noodontgrendeling.<br/>→ <i>"Noodontgrendeling", Pagina 53</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Waswater wordt niet weggepompt.                                           | <p>Afvoerbuīs of waterafvoerslang is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de afvoerbuīs en de waterafvoerslang.</li> </ul> <p>Afvoerbuīs of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de afvoerbuīs en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</li> </ul> <p>Afvoerpomp is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 38</i></li> </ul> <p>Waterafvoerslang is te hoog aangesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Monteer de waterafvoerslang op maximaal 1 meter hoogte.</li> </ul> <p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul> <p>Niet-toegestane verlenging aan de waterafvoerslang gemonteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verwijder niet-toegestane verlengingen aan de waterafvoerslang.<br/>→ <i>"Apparaat aansluiten", Pagina 15</i></li> </ul> <p>Pompdeksel is niet volledig ingeschroefd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat het pompdeksel tot aan de aanslag in het apparaat is geschroefd. De greep van het pompdeksel moet verticaal staan.<br/>→ <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 39</i></li> </ul> |
| Er stroom geen water in het apparaat. Het wasmiddel werd niet ingespoeld. | <p><b>Start / Bijvullen</b> werd niet ingedrukt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Druk op <b>Start / Bijvullen</b>.</li> </ul> <p>Zeef in de watertoevoer is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reinig de zeef in de watertoevoer.</li> </ul> <p>Waterkraan is gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Open de waterkraan.</li> </ul> <p>Watertoevoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zorg ervoor dat de watertoevoerslang niet is geknikt of ingeklemd.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Storing                                                                                                                       | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meermaals beginnen met centrifugeren.                                                                                         | <p>Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p>                                                                                                                          |
| Het water is in de trommel niet zichtbaar.                                                                                    | <p>Het water is onder het zichtbare bereik.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> <li>▶ Vul tijdens het bedrijf geen extra water in het apparaat.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| In het compartiment  bevindt zich restwater. | <p>Inzet in compartiment  is verstopt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Schoonmaken van de wasmiddellade", Pagina 37</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trillingen en beweging van het apparaat tijdens het centrifugeren.                                                            | <p>Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Stellen van het apparaat", Pagina 16</i></li> </ul> <p>Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet de apparaatvoeten vast.</li> <li>▶ → <i>"Stellen van het apparaat", Pagina 16</i></li> </ul> <p>Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14.</i></li> </ul> |
| Trommel draait, er stroomt geen water in het apparaat.                                                                        | <p>Beladingsherkenning is actief.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout, geen handeling noodzakelijk.</li> </ul> <p><b>Opmerking:</b> De beladingsherkenning kan tot wel 2 minuten duren.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sterke schuimvorming.                                                                                                         | <p>Wasmiddeldosering is te hoog.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Directe maatregel: meng een eetlepel wasverzachter met 0,5 l water en giet dit mengsel in het linker compartiment (niet bij outdoor-, sportswear- en donstextiel).</li> <li>▶ Reduceer bij de volgende wasbeurt met gelijke belading de hoeveelheid wasmiddel.</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| Hoog centrifugetoerental wordt niet bereikt.                                                                                  | <p>Laag centrifugetoerental is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifugetoerental in.</li> </ul> <p><b>Antikreuk</b> is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kies een geschikt programma voor de textielsoort.</li> </ul> <p>Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</li> </ul>        |

| Storing                                                                            | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoog centrifuge-toerental wordt niet bereikt.                                      | <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <p>► Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Programma centrifugeren start niet.                                                | <p>Afvoerbuus of waterafvoerslang is verstopt.</p> <p>► Reinig de afvoerbuus en de waterafvoerslang.</p> <hr/> <p>Afvoerbuus of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p> <p>► Zorg ervoor dat de afvoerbuus en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</p> <hr/> <p>Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.</p> <p>► Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</p> <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <p>► Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</p> |
| Bij de watertoevoerslang lekt water.                                               | <p>De watertoevoerslang is niet correct / vast aangesloten.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sluit de watertoevoerslang correct aan.<br/>→ <i>"Watertoevoerslang aansluiten", Pagina 15</i></li> <li>Draai de koppeling goed aan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Er lekt water bij de waterafvoerslang.                                             | <p>Waterafvoerslang is beschadigd.</p> <p>► Vervang de beschadigde waterafvoerslang.</p> <hr/> <p>Waterafvoerslang is niet correct aangesloten.</p> <p>► Sluit de waterafvoerslang correct aan.<br/>→ <i>"Aansluitsoorten waterafvoer", Pagina 15</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Centrifugeresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig. | <p>Laag centrifuge-toerental is ingesteld.</p> <p>► Stel bij de volgende wasbeurt een hoger centrifuge-toerental in.</p> <p>► Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</p> <hr/> <p><b>Antikreuk</b> is geactiveerd.</p> <p>► Kies een geschikt programma voor de textielsoort.</p> <hr/> <p>Afvoerbuus of waterafvoerslang is verstopt.</p> <p>► Reinig de afvoerbuus en de waterafvoerslang.</p> <hr/> <p>Afvoerbuus of waterafvoerslang is geknikt of ingeklemd.</p>                                                                                                                                                                                                                      |

| Storing                                                                            | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centrifugeresultaat is niet naar tevredenheid. Het wasgoed is te nat / te vochtig. | <p>► Zorg ervoor dat de afvoerbuïs en de waterafvoerslang niet geknikt of ingeklemd zijn.</p> <p>Het onbalansherkenningssysteem heeft het centrifugeren afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.</p> <p>► Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</p> <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <p>► Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</p> |
|                                                                                    | <p>Onbalanscontrolesysteem compenseert onbalans door gereduceerd centrifugetoerental.</p> <p>► Verdeel het wasgoed opnieuw in de trommel.</p> <p><b>Opmerking:</b> Leg zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <p>► Start het programma <b>Centrifugeren</b>.</p>                                                                                                                               |
| Resten wasmiddel op het vochtige wasgoed.                                          | <p>Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.</p> <p>► Start het programma <b>Spoelen</b>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wasmiddelresten op het droge wasgoed.                                              | <p>Wasmiddelen kunnen in water onoplosbare stoffen bevatten, welke zich op het wasgoed afzetten.</p> <p>► Borstel het wasgoed na het wassen en drogen uit.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Droogprogramma start niet.                                                         | <p>Deur is niet gesloten.</p> <p>► Sluit de deur.</p> <p>Geen droogprogramma geselecteerd.</p> <p>► Selecteer een geschikt droogprogramma.<br/>→ "Programma's", Pagina 27</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.                                     | <p>Het programmaverloop wordt elektronisch geoptimaliseerd. Dat kan leiden tot wijzigingen in de programmaduur.</p> <p>► Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</p> <p>Het onbalanscontrolesysteem heft de onbalans op door het wasgoed meermaals te verdelen.</p> <p>► Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</p>                                                                                                                                                                                    |

| Storing                                                                                               | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De programmaduur wijzigt tijdens de wascyclus.                                                        | <p><b>Opmerking:</b> Leg bij het beladen zo mogelijk grote en kleine stukken wasgoed samen in de trommel. Wasgoed met verschillende grootte verdeelt zich beter bij het centrifugeren.</p> <p>Schuimcontrolesysteem voert bij te hoge schuimvorming een extra spoelbeurt toe.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trommel schokt na programmastart.                                                                     | <p>Oorzaak is een interne motortest.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Geen fout - geen handeling noodzakelijk.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wasmiddel of wasverzachter druppelt van de manchet en verzacht niet op de deur of in de manchetplooï. | <p>Te veel wasmiddel/wasverzachter in de wasmiddellade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Let bij het doseren van het vloeibare wasmiddel en wasverzachter op de markering in de wasmiddellade en doseer niet daarboven.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pluizen op het wasgoed.                                                                               | <p>In de trommel hebben zijn pluizen verzameld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Voer het programma <b>Katoen 90°</b> zonder wasgoed en wasmiddel uit.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wasverzachter blijft in de wasmiddellade.                                                             | <p>Gebruik met wasverzachter is voor het gekozen programma niet mogelijk.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Controleer vóór het wassen of wasverzachter voor het gekozen programma mogelijk is.<br/>→ "Programma's", Pagina 27</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wasgoed is te vochtig.                                                                                | <p>Ongeschikt programma voor de textielsoort ingesteld.</p> <p>Stroomvoorziening is uitgevallen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Controleer of de verlichting van de binnenruimte of andere apparaten functioneren.</li> </ul> <p>De beladingshoeveelheid is te hoog.</p> <p>Warm wasgoed voelt na het einde van het programma vochtiger aan dan het daadwerkelijk is.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Neem het wasgoed direct na het drogen uit de trommel.</li> <li>2. Spreid de items uit om ze te laten afkoelen.</li> </ol> <p>Droogdoel niet aangepast.</p> <p>Beladingshoeveelheid te weinig.</p> <p>Waterkraan tijdens de droogfase gesloten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zorg ervoor dat de waterkraan ook tijdens de droogfase geopend blijft.</li> </ul> <p>Omgevingstemperatuur is hoger dan 30°C.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zorg ervoor dat de omgevingstemperatuur onder de 30°C ligt.</li> </ul> |

| <b>Storing</b>                           | <b>Oorzaak en probleemoplossing</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wasgoed is te vochtig.                   | <p>Onvoldoende luchtcirculatie op de opstelplaats van het apparaat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ventileer de opstelplaats van het apparaat.</li> </ul> <hr/> <p>Waterdruk is laag.<br/>Geen oplossing mogelijk.</p> <hr/> <p>Wasgoed onvoldoende gecentrifugeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Selecteer altijd het maximaal mogelijke centrifuge-toerental voor het betreffende wasprogramma.</li> </ul> <hr/> <p>Dik en meerlagig textiel heeft een langere droogtijd nodig.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Stel voor het nadrogen een tijdprogramma in.<br/>→ <i>"Programma's", Pagina 27</i></li> </ul> |
| Luid geluid tijdens het centrifugeren.   | <p>Het apparaat is niet goed horizontaal gesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Stellen van het apparaat", Pagina 16</i></li> </ul> <hr/> <p>Apparaatvoeten zijn niet gefixeerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet de apparaatvoeten vast.<br/>→ <i>"Stellen van het apparaat", Pagina 16</i></li> </ul> <hr/> <p>Transportbeveiligingen zijn niet verwijderd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14.</i></li> </ul>                                                                                                                                       |
| Geklapper, gerammel in de pomp.          | <p>Er is een vreemd voorwerp in de pomp gekomen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → <i>"Afvoerpomp reinigen", Pagina 38</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Slurpend, ritmisch zuiggeluid.           | <p>Pomp is actief, het sop wordt afgepompt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ventilatorgeluid tijdens de wasfase.     | <p>Procesventilator actief.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Centrifugeergeluid tijdens de droogfase. | <p>Thermocentrifugeren actief.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bruisend, sissend geluid.                | <p>Water wordt onder druk in de wasmiddellade gespoeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Geen fout - normaal bedrijfsgeluid.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Waterinloopgeluid tijdens de droogfase.  | <p>Droogfase heeft water nodig.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Geen storing.</li> <li>2. Zorg ervoor dat de waterkraan ook tijdens de droogfase geopend blijft.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Storing                                    | Oorzaak en probleemoplossing                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In het apparaat is geurvorming opgetreden. | <p>Vochtigheid en wasmiddelresten kunnen de bacteriegroei stimuleren.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ → "<i>Trommel reinigen</i>", <i>Pagina 37</i></li><li>▶ Als u het apparaat niet gebruikt, laat dan de deur en wasmiddellade open zodat het restwater kan opdrogen.</li></ul> |

## 18.1 Noodontgrendeling


### Deur ontgrendelen

**Vereiste:** De afvoerpomp is leeg.

→ *Pagina 38*

1. **LET OP!** Wegstromend water kan tot materiële schade leiden.
- Open de deur niet als er water achter het glas te zien is.

De noodontgrendeling met behulp van gereedschap naar onderen trekken en loslaten.

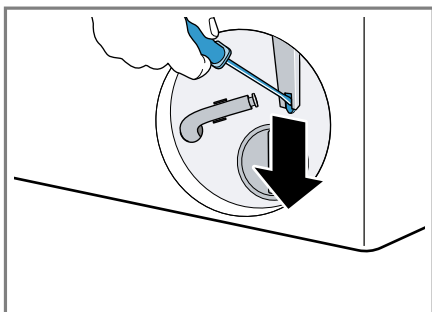

- ✓ Het deurslot is ontgrendeld.
2. De serviceklep plaatsen en vastklikken.
3. De serviceklep sluiten.

## 19 Transporteren, opslaan en afvoeren

### 19.1 Apparaat demonteren


1. De kraan sluiten.
2. Watertoevoerslang legen.
3. Het apparaat uitschakelen.  
→ *"Apparaat uitschakelen", Pagina 35*
4. De stekker van het apparaat uit het stopcontact halen.
5. Het sop laten laten weglopen.  
→ *"Afvoerpomp reinigen", Pagina 38*

6. De slangen demonteren.

### 19.2 Transportbeveiligingen plaatsen

Om transportschade te vermijden, beveilig u het apparaat vóór het transport met transportbeveiligingen.

1. Verwijder de 4 afdekkapjes met behulp van een schroevendraaier.

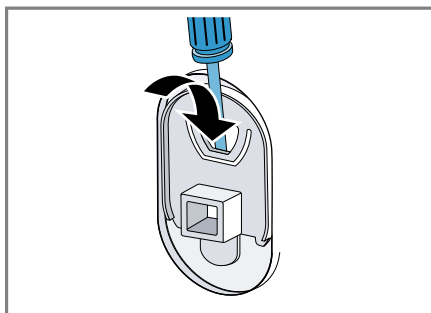

Bewaar de afdekkapjes.

2. De 4 transportbeveiligingen plaatsen.  
→ *"Transportbeveiligingen verwijderen", Pagina 14*

### 19.3 Apparaat opnieuw in gebruik nemen

- Voor meer informatie, zie  
→ *"Opstellen en aansluiten", Pagina 13* en  
→ *"Wascyclus zonder wasgoed starten", Pagina 20*.

## 19.4 Afvoeren van uw oude apparaat

Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen opnieuw worden gebruikt.

### **WAARSCHUWING**

#### **Kans op gevaar voor de gezondheid!**

Kinderen kunnen zich in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken.

- ▶ Het apparaat niet opstellen achter een deur die het openen van de apparaatdeur blokkeert of verhindert.
- ▶ Bij afgedankte apparaten de stekker van het netsnoer uit het stopcontact halen, daarna het netsnoer doorknippen en het slot van de apparaatdeur dusdanig beschadigen, dat de apparaatdeur niet langer sluit.

1. De stekker van het netsnoer uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer doorknippen.
3. Voer het apparaat milieuvriendelijk af.

Bij uw dealer en uw gemeente- of deelraadskantoor kunt u informatie verkrijgen over de actuele afvoermethoden.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische

apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE). De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

---

## 20 Servicedienst

Originele vervangende onderdelen die relevant zijn voor de werking in overeenstemming met de desbetreffende Ecodesign-verordening kunt u voor de duur van ten minste 10 jaar vanaf het moment van in de handel brengen van het apparaat binnen de Europese Economische Ruimte bij onze servicedienst verkrijgen.

**Opmerking:** Het inschakelen van de servicedienst in het kader van de fabrieksgarantievoorwaarden is gratis.

Gedetailleerde informatie over de garantieperiode en garantievoorwaarden in uw land kunt u opvragen bij onze servicedienst, uw dealer of op onze website.

Als u contact opneemt met de servicedienst, hebt u het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) van het apparaat nodig.

De contactgegevens van de servicedienst vindt u in de meegeleverde servicedienstlijst of op onze website.

### 20.1 Productnummer (E-nr.) en productienummer (FD)

Het productnummer (E-Nr.) en het productienummer (FD) vindt u op het typeplaatje van het apparaat.

Het typeplaatje bevindt zich afhankelijk van het model:

- aan de binnenkant van de deur.

- aan de binnenkant van de onderhoudsklep.
- aan de achterkant van het apparaat.

Om uw apparaatgegevens en de servicedienst-telefoonnummers snel terug te kunnen vinden, kunt u de gegevens noteren.

## 20.2 AQUA-STOP-garantie

In aanvulling op de garantieaanspraken tegen de verkoper op basis van de koopovereenkomst en op onze fabrieksgarantie wordt u schadeloos gesteld indien aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

- Als door een fout in het AquaStop-systeem waterschade wordt veroorzaakt, dan vergoeden wij de schade van particuliere gebruikers. Om het waterbeveiligingssysteem te garanderen moet het apparaat op het elektriciteitsnet zijn aangesloten.
- De aansprakelijkheidsgarantie geldt voor de levensduur van het apparaat.
- Voorwaarde voor aanspraak op garantie is dat het apparaat met AquaStop vakkundig en overeenkomstig ons installatievoorschrift is opgesteld en aangesloten; hiertoe behoort ook de vakkundig gemonteerde verlenging van de AquaStop (origineel toebehoren). Onze garantie heeft geen betrekking op defecte toevoerleidingen of armaturen tot aan de AquaStop-aansluiting op de kraan.
- Tijdens het gebruik van een apparaat met AquaStop hoeft u er in principe niet bij te blijven resp. na het gebruik om veiligheidsredenen de kraan dicht te draaien. Alleen bij langere afwezigheid, bijvoor-

beeld als u een paar weken op vakantie gaat, moet de kraan worden dichtgedraaid.

## 21 Verbruikswaarden

De volgende informatie wordt conform de EU-Ecodesign-verordening gegeven. De opgegeven waarden voor andere programma's dan **Eco 40-60** zijn slechts richtwaarden en werden in aansluiting op de geldende normen EN60456 en EN62512 bepaald.

| Programma                                                                                                                   | Bela-<br>ding<br>(kg) | Pro-<br>gram-<br>maduur<br>(h:min) <sup>1</sup> | Ener-<br>giever-<br>bruik<br>(kWh/<br>cyclus) <sup>1</sup> | Water-<br>ver-<br>bruik (l/<br>cyclus) <sup>1</sup> | Maxi-<br>male<br>tempe-<br>ratuur<br>(°C) 5<br>min <sup>1</sup> | Centri-<br>fuge-<br>toeren-<br>tal (t/<br>min) <sup>1</sup> | Rest-<br>vocht-<br>gehal-<br>te (%) <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                                      | 9,0                   | 3:45                                            | 0,900                                                      | 65,0                                                | 37                                                              | 1400                                                        | 53,00                                            |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                                      | 4,5                   | 2:50                                            | 0,420                                                      | 48,0                                                | 30                                                              | 1400                                                        | 53,00                                            |
| Eco 40-60 <sup>2</sup>                                                                                                      | 2,5                   | 2:25                                            | 0,190                                                      | 36,0                                                | 24                                                              | 1400                                                        | 53,00                                            |
| Eco 40-60 +<br>Droogdoel +<br> <sup>2</sup> | 6,0                   | 8:20                                            | 4,000                                                      | 95,0                                                | 24                                                              | -                                                           | -0,1                                             |
| Eco 40-60 +<br>Droogdoel+  <sup>2</sup>    | 3,0                   | 4:55                                            | 2,200                                                      | 55,0                                                | 23                                                              | -                                                           | -0,1                                             |
| Katoen 20 °C                                                                                                                | 9,0                   | 3:35                                            | 0,550                                                      | 90,0                                                | 23                                                              | 1400                                                        | 50,00                                            |
| Katoen 40 °C                                                                                                                | 9,0                   | 3:35                                            | 1,300                                                      | 90,0                                                | 42                                                              | 1400                                                        | 50,00                                            |
| Katoen 60 °C                                                                                                                | 9,0                   | 3:35                                            | 2,000                                                      | 90,0                                                | 60                                                              | 1400                                                        | 50,00                                            |
| Katoen 40 °C<br>+ Voorwas                                                                                                   | 9,0                   | 4:00                                            | 1,350                                                      | 105,0                                               | 41                                                              | 1400                                                        | 50,00                                            |
| Kreukherstel-<br>lend 40 °C                                                                                                 | 4,0                   | 2:35                                            | 0,900                                                      | 65,0                                                | 43                                                              | 1400                                                        | 30,00                                            |
| Mix 40 °C                                                                                                                   | 4,0                   | 1:10                                            | 0,750                                                      | 50,0                                                | 41                                                              | 1400                                                        | 55,00                                            |
| Wol  30 °C                               | 2,0                   | 0:41                                            | 0,180                                                      | 45,0                                                | 22                                                              | 800                                                         | 30,00                                            |

<sup>1</sup> De werkelijke waarden kunnen door de invloed van waterdruk, hardheid en inlaattoemperatuur, omgevingstemperatuur, soort, hoeveelheid en vervuiling van het wasgoed, gebruikt reinigingsmiddel, schommelingen van de stroomvoorziening en geselecteerde bijkomende functies van de opgegeven waarden afwijken.

<sup>2</sup> Testprogramma conform de EU-Ecodesignverordening en de EU-energielabelverordening met koud water (15°C).

## 22 Technische gegevens

|                                  |                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparaathoogte                   | 84,8 cm                                                                                                                 |
| Apparaatbreedte                  | 59,8 cm                                                                                                                 |
| Apparaatdiepte                   | 59,0 cm                                                                                                                 |
| Apparaatdiepte met gesloten deur | 63,5 cm                                                                                                                 |
| Apparaatdiepte met geopende deur | 107,2 cm                                                                                                                |
| Gewicht                          | 81,4 kg                                                                                                                 |
| Maximale belasting               | 9,0 kg                                                                                                                  |
| Netspanning                      | 220-240 V, 50 Hz                                                                                                        |
| ≡ Minimale installatiezekering   | 10 A                                                                                                                    |
| Nominaal vermogen                | 1900-2300 W                                                                                                             |
| Opgenomen vermogen               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uit-toestand: 0,50 W</li> <li>■ Niet-uitgeschaalde toestand: 0,50 W</li> </ul> |

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waterdruk                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minstens: 100 kPa (1 bar)</li> <li>■ Maximaal: 1000 kPa (10 bar)</li> </ul> |
| Lengte van de watertoevoerslang | 150 cm                                                                                                               |
| Lengte van de waterafvoerslang  | 150 cm                                                                                                               |
| Lengte van de netaansluitkabel  | 210 cm                                                                                                               |

Meer informatie over uw model vindt u op het internet onder <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Dit webadres verwijst naar de officiële EU-product-databank EPREL. Volg dan de aanwijzingen bij het zoeken naar het model op. De modelidentificatie bestaat uit het teken voor de slash van het E-nummer (E-Nr.) op het typeplaatje. Alternatief vindt u de modelidentificatie ook in de eerste regel van het EU-energielabel.

<sup>1</sup> Geldt alleen voor landen in de Europese Economische Ruimte



Handwriting practice lines consisting of multiple horizontal lines across the page.



Handwriting practice lines consisting of multiple horizontal lines across the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001787042** (030302)

nl